

VitaJuicer by Novis Bruksanvisning

Innehåll

sida

Giltighetsområde	1
Säkerhetsanvisningar	1
Viktiga säkerhetsåtgärder	2
Leveransens innehåll	3
Innan idrifttagande	4
Användning	5
Tips	8
Störningar	10
Avfallshantering	10
Garanti	11
Kundtjänst	11

Giltighetsområde

Den här bruksanvisningen gäller för följande modell:

Modell	Typ
Espremedor Novis VitaJuicer	6500

Säkerhetsanvisningar

Din och andras säkerhet är av största betydelse.

I den här bruksanvisningen finns många olika säkerhetsanvisningar. Läs igenom och följ alltid dessa säkerhetsanvisningar.



Den här symbolen används för att göra dig uppmärksam på möjliga faror som kan leda till dödsfall eller personskador. Alla säkerhetsanvisningar förklarar typen av fara och ger information om hur du kan undvika risken för personskador och de informerar också om vilka följderna kan bli om du inte följer den information som ges.



Inclui informações úteis para o utilizador

Viktiga säkerhetsåtgärder



Vid användning av elektriska apparater måste man alltid beakta följande säkerhetsåtgärder.

1. Läs igenom bruksanvisningen noga.
2. Om rengöring av ytorna i kontakt med mat, se Skötsel och rengöring.
3. För att skydda dig mot risk för en elstöt, sätt aldrig ner Novis VitaJuicer i vatten eller någon annan vätska.
4. Den här Novis VitaJuicer är inte lämplig att användas av barn. Personer med begränsad kroppslig, sensorisk eller mental förmåga, och även oerfarna och okunniga personer, får bara använda Novis VitaJuicer om de står under uppsikt eller instrueras av en annan person som är ansvarig för den första personens säkerhet.
5. Dra ur nätkontakten ur eluttaget när du inte använder Novis VitaJuicer, innan du sätter på eller tar av delar och när du rengör Novis VitaJuicer.
6. Rör inte vid rörliga delar.
7. Använd inte Novis VitaJuicer med en skadad kabel eller kontakt eller efter att den inte har fungerat ordentligt, har tappats eller skadats på annat sätt. Låt närmaste Novis kundtjänstställe kontrollera Novis VitaJuicer.
8. Om kontakten inte passar in i eluttaget, vänd dig till en kvalificerad elektriker. En kontakt får endas bytas ut av en utbildad fackman.
9. Användning av tillbehör som inte kommer från Novis kan leda till en brand, elstöt eller till personskador.
10. Använd inte apparaten utomhus.
11. Låt inte nätkabeln hänga över bordskanten eller över arbetsplattans kant.
12. För när du bearbetar ingredienser inte in händerna eller hjälpmedel i påfyllningsschaktet eftersom detta kan leda till allvarliga kroppsskador eller skador på apparaten. Använd bara den därför avsedda stampen.
13. Centrifugskivan är vass. Var försiktig när du hanterar den.
14. Se till att locket eller citrusskålen är ordentligt spärrat innan du börjar använda Novis VitaJuicer.
15. Använda alltid stampen för att trycka ner ingredienserna.
16. Försök inte att kringgå lockets eller citrusskålens och den inre behållarens spärr.
17. Använd aldrig defekta delar. Kontakta ditt försäljningsställe eller kontaktadressen som anges av kundtjänst.
18. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad person för att undvika ytterligare faror/skador.
19. Använd inte Novis VitaJuicer när den roterande centrifugskivan går, eller om skyddslocket är skadat eller om det finns synliga sprickor/ skador.
20. De flesta safter behöver en bearbetningstid på 2–5 minuter. Novis VitaJuicer kan vara kontinuerligt i drift upp till 20 minuter.
21. Förvara apparaten och kabeln utom räckhåll för barn. Barn får

inte leka med apparaten.

- 22. **Felaktig användning av apparaten kan orsaka skador.**
- 23. **Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen och under rengöring.**
- 24. **Använd inte apparaten om den roterande silen är skadad eller har synliga sprickor.**





Den här produkten är uteslutand avsedd för användning i hushåll.

Behåll den här bruksanvisningen för att senare kunna använda den.

Leveransens innehåll

Kontrollera leveransens innehåll. Om delar saknas, kontakta omgående ditt försäljningsställe. I bruksanvisningen beskrivs hur man på ett säkert sätt hanterar de medföljande tillbehören.

Novis VitaJuicer	
Citruskon	
Citrussil	
Citrusskål	
Mosenhet	
Stamp	

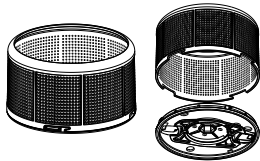För att komma åt centrifug och den inre behållaren, vrid locket något åt vänster.	
Centrifug (bestående av centrifugsil och centrifugskiva)	
Centrifugskiva	
Uthållningsenhet	
Inre behållare	
Förpackningsmaterialet (kartong, plastfolie PE och frigolit EPS) är märkt och ska om möjligt lämnas till återvinning och avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.	

Innan idrifttagande

Ställ Novis VitaJuicer på en torr och jämn yta så att uthållningsenheten är vänd framåt och knappen är vänd åt höger.

Rengör innan första användningen alla löstagbara delar på Novis VitaJuicers och rengör huset med en fuktig trasa (se skötsel och rengöring).




Anslut inte Novis VitaJuicer till elnätet (**växelström med 220–240 Volt; frekvens: 50/60 Hz**), förrän den har monterats och ställts upp fullständigt.

Linda upp kabeln

Om du ställer upp Novis VitaJuicer i närheten av ett eluttag kan du linda upp kabeln i botten på apparaten för att korta av kabeln.

Gör så här:

1. Ta bort locket, den inre behållaren, citrussycket, citruskonen, centrifug osv.
2. Ställ Novis VitaJuicer oppochner på en mjuk trasa.
3. Lossa kabeln från hållaren.
4. Anpassa kabeln till avståndet till eluttaget genom att linda upp den ett eller två varv i botten på apparaten.
5. Sätt fast kabeln i hållaren igen.

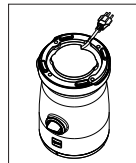

Användning

// Saftpressning utan puréenheter


Perfekt för fasta frukter och grönsaker: äpplen, morötter, salladsgurkor osv. Resultat: en naturlig saft utan fruktkött.

Förberedelser



Tvätta fasta frukter och grönsaker och skär dem i bitar.

1. Sätt i uthållningsenheten.
2. Sätt i den inre behållaren.
3. Montera ihop centrifugen (centrifugsil, centrifugskiva).
4. Sätt i centrifugen.
5. Sätt på locket och spärra genom att vrida det åt höger.
6. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthållningsenheten.
7. Starta apparaten (knappen på I).
8. Lägg i de förberedda bitarna av frukt eller grönsaker i påfyllningsschaktet och tryck långsamt nedåt med stampen. Fortsätt tills du har pressat den mängd du vill ha.
9. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan nu fortsätta att pressa saft.
10. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på O).

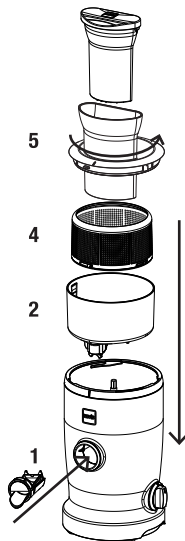

För aldrig in några föremål eller dina fingrar i påfyllningsschaktet. Använd uteslutande den därför avsedda stampen. Öppna inte apparaten förrän centrifugen står helt stilla. Använd aldrig centrifugen utan centrifugsilen. Se till att centrifugsilen sitter ordentligt och är spärrad (de röda stiftet utvändigt ligger kant i kant mot centrifugsilen).

// Saftpressning med puréenhet


Perfekt för mjuka eller kokta frukter och grönsaker: hallon, vinbär, tomater osv.

Resultat: en tjockflytande saft (puré)



Fyll aldrig på fasta frukter eller grönsaker i Novis VitaJuicer om du använder puréenheten eftersom Novis VitaJuicer i så fall kan skadas.

Förberedelser

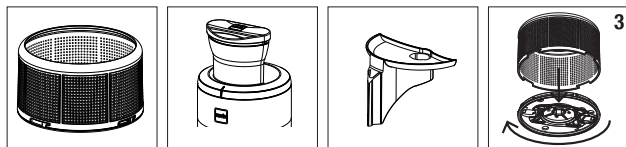



Fasta frukter eller grönsaker

- tvätta
- skär i stora bitar
- koka

Mjuka frukter eller grönsaker

- tvätta
 - skär i stora bitar
1. Sätt i uthållningsenheten.
 2. Sätt i den inre behållaren.
 3. Montera ihop centrifugen (centrifugsil, centrifugskiva)
 4. Sätt i centrifugen.

5. Sätt på puréenheten på lockets axel och vrid den till vänster och spärra.
6. Sätt på locket och spärra genom att vrida det åt höger.
7. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthållningsenheten.
8. Starta apparaten (knappen på I)
9. Lägg i de förberedda bitarna av frukt eller grönsaker i påfyllningsschaktet och tryck långsamt nedåt med stampen. Fortsätt tills du har pressat den mängd du vill ha.
10. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan nu fortsätta att pressa saft.
11. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på O).

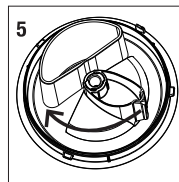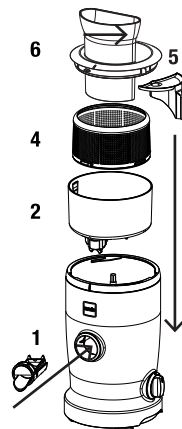


För aldrig in några föremål eller dina fingrar i påfyllningsschaktet. Använd uteslutande den därför avsedda stampen. Öppna inte apparaten förrän centrifugen står helt stilla. Använd aldrig centrifugen utan centrifugsilen. Se till att centrifugsilen sitter ordentligt och är spärrad (de röda stiften utvändigt ligger kant i kant mot centrifugsilen).

// Citruspress utan centrifug (CITROMAX)


Perfekt för citrusfrukter: apelsiner, citroner, grapefruit osv.

Resultat: en snabbt tillredd saft utan kärnor med lite fruktkött

Förberedelser

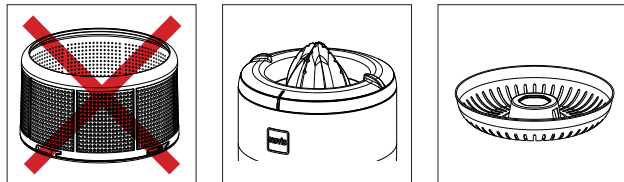

- Tvätta citrusfrukter.
- Halvera frukterna.
- 1. Sätt i uthållningsenheten.
- 2. Sätt i den inre behållaren.
- 3. Sätt i citrusskålen (haka fast åt vänster).
- 4. Sätt i citrussilen.
- 5. Sätt på citruskonen.
- 6. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthållningsenheten.
- 7. Starta apparaten (knappen på I)
- 8. Pressa med handen frukten på konen, frukten pressas ur. Fortsätt tills du har pressat ur de antal frukter du vill ha. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan nu fortsätta att pressa saft.
- 9. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på O).
- 10.

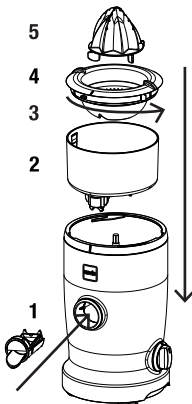


// Citruspress med centrifug (VITATEC)


Perfekt för citrusfrukter: apelsiner, citroner, grapefruit osv.

Resultat: En snabbt tillredd saft utan kärnor och utan fruktkött med stor saftavkastning.

Förberedelser

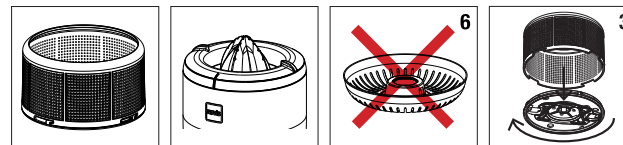

- Tvätta citrusfrukter
- Halvera frukterna.
- 1. Sätt i uthållningsenheten.
- 2. Sätt i den inre behållaren.
- 3. Montera ihop centrifugen, centrifugsil, centrifugskiva.
- 4. Sätt i centrifugen.
- 5. Sätt i citrusskålen (haka fast åt vänster)
- 6. Sätt inte i citrussilen.
- 7. Sätt på citruskonen.
- 8. Ställ ett glas eller en annan uppsamlingsbehållare under uthållningsenheten.
- 9. Starta apparaten (knappen på I)
- 10. Pressa med handen frukten på konen, frukten pressas ur. Fortsätt tills du har pressat ur de antal frukter du vill ha.
- 11. Tryck utloppet uppåt när du byter glas. DROPHOLD förhindrar att det fortsätter att droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt. Du kan nu fortsätta att pressa saft.
- 12. Stäng av Novis VitaJuicer när det bara droppar lite saft (knappen på O).

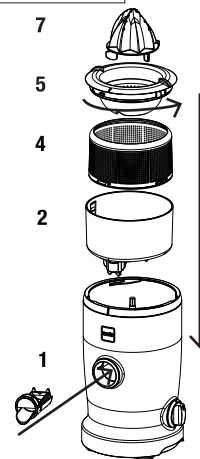

Tips

DROPHOLD

Saftutloppet kan avbrytas kort så att man kan byta glas. Tryck utloppet uppåt. DROPHOLD förhindrar att saften rinner ut och att det fortsätter droppa. När du har bytt glas, tryck utloppet nedåt igen. Du kan nu fortsätta att pressa saft.




När ska centrifugen tömmas?

Om man gör saft under en längre tid bör man tömma centrifugen regelbundet.

Om Novis VitaJuicer börjar vibrera bör man också tömma centrifugen.

1. Stäng av Novis VitaJuicer (knapp lodrätt på 0)
2. Ta bort locket eller citrusstycket.
3. Ta ur centrifugen.
4. Ta bort centrifugsilen med centrifugskivan.
5. Knacka ur centrifugsilen.

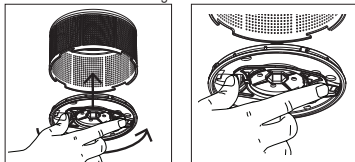

Optimal saftmängd

För att få ut en optimal mängd saft, tryck bara lätt på stampen så att frukten eller grönsakeren sönderdelas fullständigt på raspen. Lås sedan Novis VitaJuicer fortsätta gå några sekunder tills saften har runnit ut fullständigt.


Dubbel säkerhet




Apparaten fungerar bara om saftbehållaren är isatt och locket eller citrusskålen är ordentligt fastsatta.

Skötsel och rengöring


- Ställ knappen lodrätt (på 0).
- Koppla ifrån Novis VitaJuicer från elnätet innan du gör rent den.
- Ta borta alla löstagbara delar:

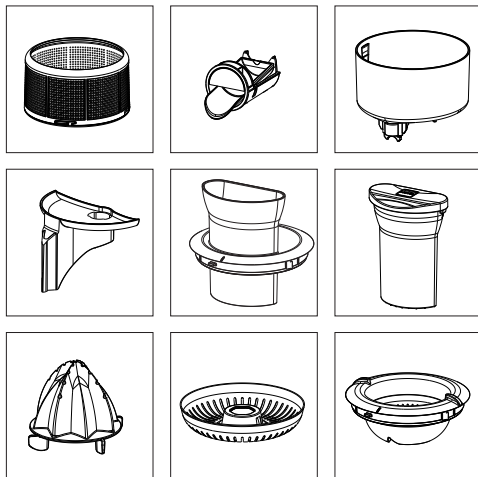


- locket tas av genom att man vider det lätt åt vänster.

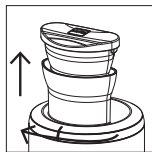

- Ta bort centrifugen och den inre behållaren. Da först då ut uthållningsenheten.
- Rengör apparatshuset med en fuktig, varm trasa och lite diskmedel.
- Torka av huset med en mjuk trasa. Använd inga skrubbande medel eller skurdynor.
- Alla löstagbara delar kan göras rent i diskmaskinen förutsatt att de placeras i den övre korgen i maskinen. Använd inga höga temperaturer (undvik temperaturer över 60°C).
- För rengöring i diskmaskin, ta isär centrifugen och ta bort kakan med fruktresten.

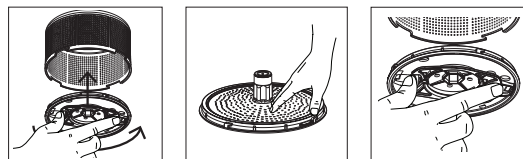

Centrifugskivan är vass. Var försiktig när du hanterar den.

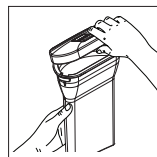


Ta av locket från stampen för att rengöra i diskmaskin.



Använd inga skrubbande medel eller skurdynor när du diskar och rengör delarna. Dessa medel kan repa delarna eller göra dem matta. Torka av alla delar efter rengöringen.

Störningar

Vid en störning måste apparaten alltid kopplas ifrån strömförsörjningen och huvudbrytaren ställas på 0.

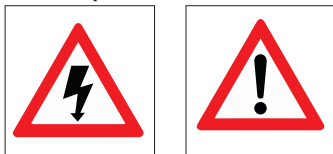

Novis VitaJuicer fungerar inte

- Säkerställ att den inre behållaren är ordentligt isatt och att locket eller citrusskålen är korrekt inriktade och spärrade.
- Är Novis VitaJuicer ansluten till elnätet?
- Är säkringen i strömkretsen i Novis VitaJuicers ok? Om du har en strömvabbtsbrytare, kontrollera att strömkretsen är sluten.
- Koppla ifrån Novis VitaJuicer från nätet och sätt tillbaka kontakten i eluttaget.

Ingen saft kommer ut

- Se till att uthållningsenheten är ordentligt isatt och utloppet är tryckt nedåt.
- Ta bort den inre behållaren och gör rent ventilen.
- Är centrifugen ordentligt ihopsatt och spärrad?


Vibrationer i Novis VitaJuicers

- Töm centrifugen (se avsnittet Skötsel och rengöring).
- Är centrifugen ordentligt ihopsatt och spärrad?

Centrifug blockerad

- Töm centrifugen (se avsnittet Skötsel och rengöring).

Om störningen inte kan åtgärdas, kontakta ditt försäljningsställe eller vänd dig till den adress som finns angiven under avsnittet Kundtjänst.

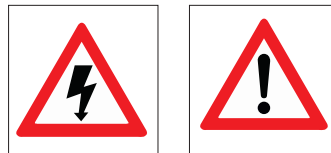


Reparationer på Novis VitaJuicer får endast utföras av de officiella serviceställena. På grund av icke fackmässiga reparationer kan faror för användaren uppstå.

För icke fackmässiga reparationer kan inget ansvar tas för eventuella skador. I detta fall upphör garantianspråket.

Avfallshantering

I överensstämmelse med kraven i det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) är den föreliggande apparaten försedd med en märkning.

Skydda miljön och andras hälsa genom att du avfallshanterar Novis VitaJuicer på ett fackmässigt sätt. Uttjänta Novis VitaJuicer ska omedelbart göras obrukbara. Dra ur nätkontakten och kapa av nätkabeln.

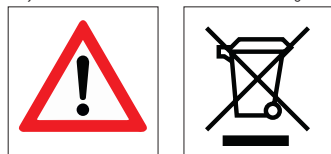

Denna symbol betyder att den här apparaten inte får kastas i vanliga hushållssopor. Den måste lämnas till ett lämpligt uppsamlingsställe för gamla elektriska eller elektroniska produkter. För information om sådana uppsamlingsställen, vänd dig till din kommunförvaltning eller ditt försäljningsställe.

Tekniska data

Nominell spänning	220-240 Volt
Nominell effekt	240 Watt
Frekvens	50/60 Hertz
Maximala mått (bredd x djup x höjd)	22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 tum
Saftutloppets höjd	15,2 cm /6 tum
Vikt	6,8 kg /15 lb
Kabellängd	1m /3,28 ft
Material hus	Tryckgjutning
Material utlopp	Rostfritt stål
Provad enligt	EN / IEC 60335 (IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)

Garanti

Garantitid:	Novis står för kostnaderna:	Novis står inte för kostnaderna:
2 (två) år fr.o.m. köpdatum för Novis VitaJuicer som används i hushåll.	Reservdelar och arbetskostnader för att åtgärda materialskador och tillverkningsfel. Reparationen måste utföras av godkänt Novis kundcentrum.	Reparationer på Novis VitaJuicer som används för andra ändamål än den normala safttillredningen i hushåll. Reparationer av skador som förorsakas av olyckor, förändringar, felaktig resp. missbrukande användning och installation och handvändning som strider mot gällande elektriska föreskrifter.
Novis lämnar överhuvudtaget ingen garanti för bi- och följdkostnader.		

Kundtjänst

Samtliga reparations- och underhållsarbeten ska utföras lokalt av ett godkänt Novis VitaJuicer-kundcentrum. Ta kontakt med ditt försäljningsställe eller sök information på Internet. **novissa.com**

Bruksanvisningen kan laddas ner från hemsidan **novissa.com**

Hersteller und Importeur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL