

VitaJuicer by Novis Brugsanvisning

Indhold

Gyldighedsområde	1
Sikkerhedshenvisninger	1
Vigtige sikkerhedsforholdsregler	2
Leveringsomfang	3
Inden ibrugtagningen	4
Betjening	5
Pleje og rengøring	9
Driftsforstyrrelser	10
Bortskaffelse	10
Garanti	11
Kundeservice	11

Side

Gyldighedsområde

Nærværende brugsanvisning gælder for følgende model:

Model	Type
Novis VitaJuicer	6500

Sikkerhedshenvisninger

Din og andres sikkerhed er meget vigtig.

I nærværende brugsanvisning er der mange sikkerhedshenvisninger. Læs og overhold altid alle disse sikkerhedshenvisninger.



Med dette symbol gør vi opmærksom på mulige farer, som kan medføre døden eller kvæstelser. Alle sikkerhedshenvisninger forklarer farens art og giver dig henvisninger om, hvordan du kan undgå faren for kvæstelser, og den oplyser dig også om den følge, som opstår, hvis disse henvisninger ikke overholdes.



Symbolet kendetegner nyttige henvisninger for brugen

Vigtige sikkerhedsforholdsregler



Ved brugen af el-apparater skal man altid overholde følgende grundlæggende sikkerhedsforholdsregler:

1. Læs denne brugsanvisning nøje igennem.
2. Se «Pleje og rengøring» om, hvordan man rengør overfladerne i kontakt med mad.
3. For at beskytte dig mod risikoen for elektrisk stød må du aldrig stille Novis VitaJuicer i vand eller i andre væsker.
4. Denne Novis VitaJuicer egner sig ikke til at blive brugt af børn. Personer med begrænsede legemlige, sensoriske eller åndelige evner, men også uerfarne og uvidende personer må kun betjene Novis VitaJuicer under opsyn eller vejledning af en anden person, som er ansvarlig for førstnævnte persons sikkerhed.
5. Træk stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger Novis VitaJuicer, inden du anbringer dele, tager dem af eller rengør Novis VitaJuicer.
6. Rør aldrig ved bevægede dele.
7. Brug ikke Novis VitaJuicer med beskadiget ledning eller stik og heller ikke, hvis den forinden ikke fungerede korrekt, er faldet ned eller på anden måde er blevet beskadiget. Lad Novis VitaJuicer undersøge af den nærmeste Novis kundeservice.
8. Kontakt en kvalificeret elektriker, hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten.
Kun autoriserede fagfolk må foretage en udskiftning af stikket.
9. Brug af tilbehør, som ikke kommer fra Novis, kan føre til brand, elektrisk stød eller kvæstelser.
10. Apparatet må ikke bruges udendørs.
11. Lad ikke netledningen hænge ned over bordkanten eller arbejdspladens kant.
12. Ved forarbejdningen af ingredienser må du ikke gribe ned i påfyldningsskakten med hænderne eller andre hjælpemidler, da der ellers kan opstå alvorlige kvæstelser eller skader på apparatet. Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper.
13. Centrifugeskiven er skarp. Vær forsigtig med den.
14. Sørg for, at låget eller citrusskålen er låst fast, inden du tager Novis VitaJuicer i brug.
15. Brug altid nedstopperen til at trykke ingredienserne ned med.
16. Prøv aldrig at omgå lågets eller citrusskålens og den indvendige beholders lås.
17. Brug aldrig defekte dele. Kontakt dit salgssted eller de under Kundeservice angivne kontaktadresser.
18. Er strømkablet beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller en kvalificeret person for at undgå yderligere farer / skader.
19. Undlad at bruge Novis VitaJuicer, mens den roterende centrifugeskive kører, beskyttelseslåget er beskadiget eller den har synlige revner/skader.
20. De fleste slags juice har en forarbejdningstid på 2–5 minutter. Novis VitaJuicer kan være i drift gennemgående i op til 20 minutter.

21. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn. Børn må ikke lege med apparatet.
22. Brug af apparatet kan forårsage kvæstelser.
23. Der skal udvises omhu, når du håndterer de skarpe skæreblade, tømmer skålen og under rengøring.
24. Brug ikke apparatet, hvis den roterende sigte er beskadiget eller har synlige revner.





Dette produkt er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Opbevar denne brugsanvisning, så du senere kan se efter i den.

Leveringsomfang

Kontroller leveringsomfanget. Hvis der mangler dele, bedes du omgående kontakte dit salgssted. Betjeningsvejledningen beskriver den sikre håndtering af det medleverede tilbehør.

Novis VitaJuicer	
Citruskegle	
Citrussi	
Citrusskål	
Pureringsenhed	
Nedstopper	

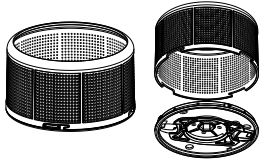For at komme frem til centrifugen og den indvendige beholder drejes låget mod venstre.	
Centrifuge (bestående af centrifugesi og centrifugeskive)	
Centrifugeskive	
Hældetud-enhed	
Indvendig beholder	
Emballagematerialet (pap, plastfolie PE og flamingo EPS) er kendetegnet og skal, såvidt muligt, bringes til genbrug og bortskaffes miljøvenligt.	

Inden ibrugtagningen

Stil Novis VitaJuicer på en tør og plan flade, så hældetuden peger frem, og kontakten peger mod højre.

Rengør alle Novis VitaJuicers aftagelige dele og kabinettet med en fugtig klud inden første brug (se Pleje og rengøring).




Forbind først Novis VitaJuicer med lysnettet (**vekselstrøm med 220-240 volt; frekvens: 50/60 Hz**), når den er opbygget fuldstændigt.

Oprulning af ledningen

Hvis du opstiller Novis VitaJuicer i nærheden af en stikkontakt, kan du oprulle ledningen i apparatets bund for at gøre den kortere.

Gå frem på følgende måde:

1. Tag låg, indvendig beholder, citrusopsats, citruskegle, centrifuge osv. af.
2. Stil Novis VitaJuicer på hovedet på en blød klud.
3. Knips ledningen ud af holderen.
4. Tilpas ledningen efter afstanden til stikkontakten ved at oprulle ledningen en eller to gange i bunden.
5. Clips ledningen ind i holderen igen.

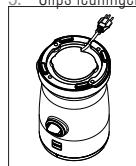

Betjening

// Saftcentrifugering uden pureringsenhed


Ideel til faste frugter og grøntsager: Æbler, gulerødder, salatgurker osv.
Resultat: En naturlig saft uden frugtkød

Forberedelse



Faste frugter og grøntsager vaskes og skæres i stykker.

1. Hældetud-enheden indsættes
2. Den indvendige beholder indsættes
3. Centrifuge (centrifugesi, centrifugeskive) sammenbygges
4. Centrifugen indsættes
5. Sæt låget på og lås det ved at dreje det mod højre
6. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
7. Start maskinen (stil kontakten på I)
8. Kom de forberedte stykker frugt eller grøntsager i påfyldningsskakten og tryk dem langsomt ned med nedstopperen. Fortsæt, indtil du har presset den ønskede mængde ud.
9. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
10. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på 0).

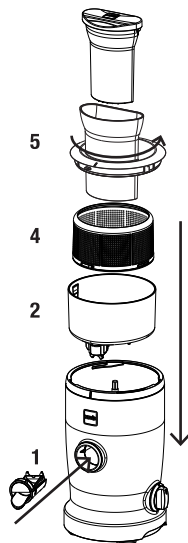

Før aldrig genstande af nogen art eller fingrene ned i påfyldningsskakten. Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper. Åbn først apparatet, når centrifugen er kommet fuldstændigt til standstill. Centrifugen må aldrig bruges uden centrifugesi. Forvis dig om, at centrifugen sidder korrekt og er låst fast (de røde tapper udvendigt plant med centrifugesien).

// Saftcentrifugering med pureringsenhed


Ideel til bløde eller kogte frugter og grøntsager: Hindbær, ribs, solbær, tomater osv.

Resultat: En tyktflydende saft (puré)



Fyld aldrig faste frugter eller grøntsager på Novis VitaJuicer, når du bruger pureringsenheden, da Novis VitaJuicer ellers kunne blive beskadiget.

Forberedelse

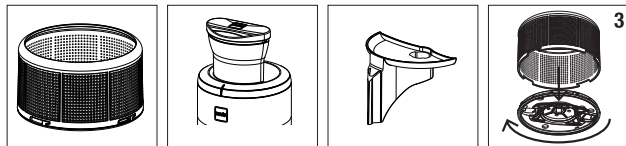



Faste frugter eller grøntsager

- vaskes
- skæres i store stykker
- koges

Bløde frugter eller grøntsager

- vaskes
 - skæres i store stykker
1. Hældetud-enheden indsættes
 2. Den indvendige beholder indsættes
 3. Centrifuge (centrifugeski, centrifugeskive) sammenbygges
 4. Centrifuge indsættes
 5. Sæt pureringsenheden på lågets aksel, drej den mod venstre og lås den fast.

6. Sæt låget på og lås det ved at dreje mod højre
7. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
8. Start maskinen (stil kontakten på I)
9. Kom de forberedte stykker frugt eller grøntsager i påfyldningsskakten og tryk dem langsomt ned med nedstopperen. Fortsæt, indtil du har udpresset den ønskede mængde.
10. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
11. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på 0).

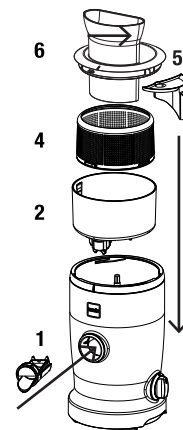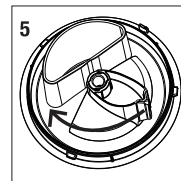


Før aldrig genstande af nogen art eller fingrene ned i påfyldningsskakten. Brug altid kun den hertil beregnede nedstopper. Åbn først apparatet, når centrifugen er kommet fuldstændigt til stilstand. Centrifugen må aldrig bruges uden centrifugeski. Forvis dig om, at centrifugen sidder korrekt og er låst fast (de røde tapper udvendigt plant med centrifugesien).

// Citruspresse uden centrifuge (CITROMAX)


Ideel til citrusfrugter: Appelsiner, citroner, grapefrugter osv.

Resultat: En hurtigt tilberedt saft uden kerner og med lidt frugtkød

Forberedelse

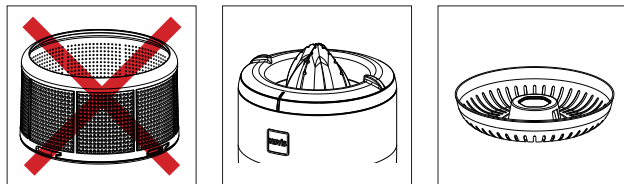

- Vask citrusfrugterne
- Skær dem i halve
- 1. Hældetud-enheden indsættes
- 2. Den indvendige beholder indsættes
- 3. Indsæt citrusskålen (lad den gå i indgreb ved at dreje mod venstre)
- 4. Indsæt citruskeglen
- 5. Sæt citruskeglen på
- 6. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
- 7. Start maskinen (stil kontakten på I)
- 8. Pres med hånden frugten mod keglen, frugten presses ud. Fortsæt, indtil du har presset den ønskede mængde frugter ud. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
- 9. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på 0).
- 10.

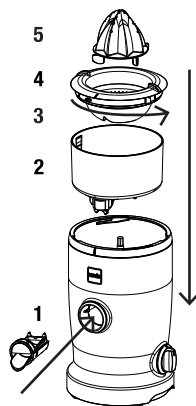


// Citruspresse med centrifuge (VITATEC)


Ideel til citrusfrugter: Appelsiner, citroner, grapefrugter osv.

Resultat: En tilberedt saft uden kerner og uden frugtkød med stort saftudbytte.

Forberedelse

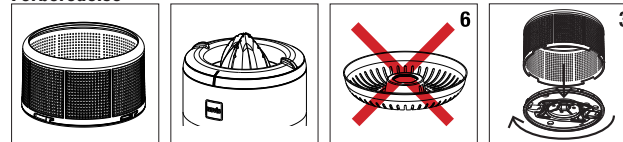

- Vask citrusfrugterne
- Skær dem i halve
- 1. Hældetud-enheden indsættes
- 2. Den indvendige beholder indsættes
- 3. Sammenbyg centrifuge, centrifugesil, centrifugeskive
- 4. Centrifugen indsættes
- 5. Indsæt citrusskålen (lad den gå i indgreb ved at dreje mod venstre)
- 6. Citrussien skal ikke indsættes
- 7. Sæt citruskeglen på
- 8. Stil et glas eller en anden opsamlingsbeholder under hældetuden
- 9. Start maskinen (stil kontakten på I)
- 10. Pres med hånden frugten mod keglen, frugten presses ud. Fortsæt, indtil du har presset den ønskede mængde frugter ud.
- 11. Når du skifter glas, trykker du hældetuden op. DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned. Nu kan udpresningen fortsættes.
- 12. Sluk for Novis VitaJuicer, når der kun drypper lidt saft ud (kontakt på 0).

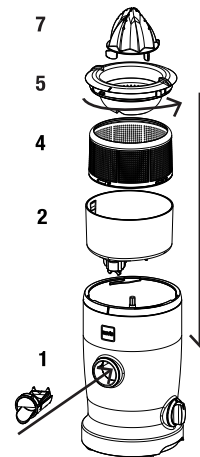

Tips

DROPHOLD

Saftudløbet kan afbrydes kort for at skifte glas. Hertil trykkes hældetuden op. Der DROPHOLD forhindrer yderligere efterdrypning. Når du har skiftet glasset, trykker du hældetuden ned igen. Nu kan udpresningen fortsættes.





Hvornår skal centrifugen tømmes?

Ved længere saftcentrifugering skal centrifugen tømmes regelmæssigt.


Hvis Novis VitaJuicer begynder at vibrere, skal skal centrifugen ligeledes tømmes.

1. Stop Novis VitaJuicer (kontakt lodret på 0)
2. Tag låg eller citrusopsats af
3. Tag centrifugen ud
4. Skil centrifugeski og centrifugeske ad
5. Bank centrifugesien ren

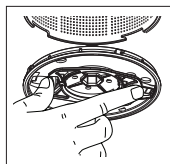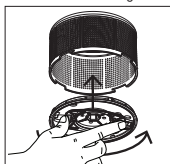

Optimalt saftudbytte

For et optimalt saftudbytte trykkes nedstopperen kun let ned, så frugter eller grøntsager bliver findelt helt på raspejernet. Lad til sidst Novis VitaJuicer køre nogle sekunder, indtil saften er løbet helt ud.

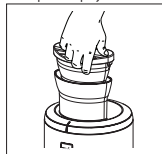


Dobbelt sikkerhed




Apparatet fungerer kun, når saftbeholderen er indsat, og låget eller citrusskål er sat rigtigt på.

Pleje og rengøring


- Stil kontakten lodret (på 0).
- Skil Novis VitaJuicer fra lysnettet inden rengøringen.
- Tag alle aftagelige dele af:

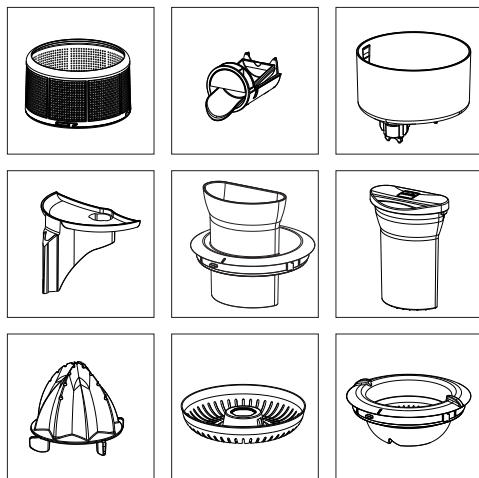


- Låget kan tages af ved at dreje det lidt mod venstre.

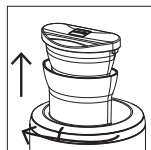

- Fjern centrifugen og den indvendige beholder. Træk først derefter hædetuden ud.
- Rengør altid kun kabinettet med en fugtig, varm klud og lidt opvaskemiddel.
- Aftør kabinettet med en blød klud. Undlad at bruge skurepulver eller slibesvampe.
- Alle aftagelige dele kan vaskes i opvaskemaskine, hvis de placeres i den øverste del af maskinen. Brug ikke høje temperaturer (undgå temperaturer over 60°C).
- Til rengøringen i opvaskemaskine skiller du centrifugen ad og fjerner rester.

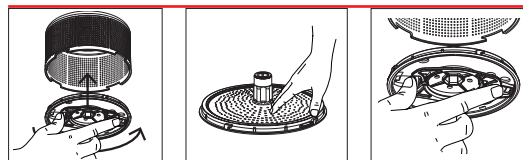

Centrifugeskiven er skarp. Vær forsigtig med den.

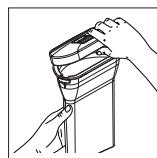


Fjern låget af stemplet for en rengøring i opvaskemaskinen.



Brug ikke skurepulver eller slibesvampe til opvask og rengøring. Disse kan ridse delene eller gøre dem matte. Aftør alle dele efter rengøring.

Driftsforstyrrelser

Ved en fejl skal apparatet altid skilles fra strømmen og hovedafbryderen stilles på 0.

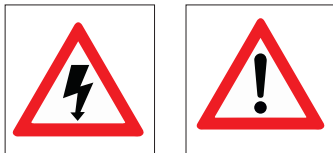

Novis VitaJuicer kører ikke

- Forvis dig om, at den indvendige beholder er indsat rigtigt, og at låg eller citrusskål vender korrekt og er låst ist.
- Er Novis VitaJuicer forbundet med lysnettet?
- Er sikringen i Novis VitaJuicers strømkreds i orden? Hvis du har en strømafbryderkontakt, skal du overbevise dig om, at strømkredsen er sluttet.
- Skil Novis VitaJuicer fra lysnettet og stik så stikket ind i stikkontakten igen.

Der kommer ingen saft ud

- Forvis dig om, at hældetud-enheden indsat korrekt, og at hældetuden er trykket ned.
- Fjern den indvendige beholder og rengør ventilen.
- Er centrifugen sammensat korrekt og låst fast?


Vibrationer i Novis VitaJuicer

- Tøm centrifugen (se under Pleje og rengøring)
- Er centrifugen sammensat korrekt og låst fast?

Centrifuge blokeret

- Tøm centrifugen (se under Pleje og rengøring)

Hvis fejlen ikke lader sig udbedre, skal du kontakte dit salgssted eller den adresse, som er angivet under afsnittet Kundeservice.

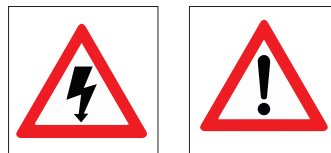


Reparationer på Novis VitaJuicer må kun gennemføres af de officielle servicesteder. Ved faglig ukorrekte reparationer kan der opstå farer for brugeren.

Ved faglig ukorrekte reparationer kan der ikke overtages noget ansvar for eventuelle skader. I så fald bortfalder garantikravet.

Bortskaffelse

I overensstemmelse med kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF om brugte el- og elektronik-apparater (WEEE) er det foreliggende apparat forsynet med en markering. Beskyt venligst miljøet og andres helbred ved at bortskaffe Novis VitaJuicer korrekt. En udtjent Novis VitaJuicer skal straks gøres ubrugelig. Træk stikket ud af stikkontakten og skær netledningen over.

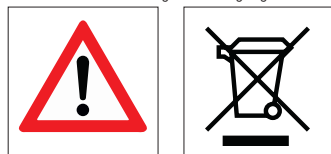

Dette symbol betyder, at dette apparat ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Det skal bringes til et indsamlingssted, som egner sig til udnyttelse af brugte el- og elektronik-apparater. Oplysninger om sådanne indsamlingssteder kan du få på dit kommunekontor eller på salgsstedet.

Tekniske data

Mærkespænding	220 -240 volt
Nominel effekt	240 watt
Frekvens	50/60 Hz
Maksimalt mål (bredde x dybde x højde)	22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x17 inch
Saftudløbets højde	15,2 cm/6 inch
Vægt	6,8 kg /15 lb
Ledningens længde	1m/3,28 ft
Materiale, kabinet	Trykstøbt jern
Materiale hældetud	Rustfrit stål
Kontrolleret iht.	EN / IEC 60335 (IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti

Garantiperiode:	Novis overtager omkostninger- ne:	Novis overtager ikke omkostningerne:
2 (to) år fra datoen for købet Novis Vita Juicere, som bruges i husholdningen.	Reserve dele og arbejdsudgifter for at udbedre materialeskader og fremstillingsfejl. Reparationen skal foretages af et anerkendt Novis kundecenter.	Reparationer på Novis VitaJuicere, som er brugt til andre formål end normal tilberedning af saft i husholdningen. Reparationer af skader, som skyldes ulykker, ændringer, forkert brug eller misbrug og installation og drift under negligerig af de gældende forskrifter for elektriske apparater.
Novis overtager ingen garanti for ekstra- og følgeudgifter.		

Kundeservice

Ethvert reparations- og vedligeholdelsesarbejde skal udføres lokalt af et anerkendt Novis VitaJuicer-kundecenter. Kontakt dit salgssted eller indhent oplysninger på internet under:
novissa.com

Betjeningsvejledningen kan downloades på hjemmesiden **novissa.com**

Producent og importør

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL