

VitaJuicer by Novis Bruksanvisning

Innhold

side

Gyldighetsområde	1
Sikkerhetsinstrukser	1
Viktige sikkerhetsforanstaltninger	2
Leveranseprogram	3
Pleie og rengjøring	9
Feil	10
Deponering	10
Tekniske data	11
Garanti	11
Kundeservice	11

Gyldighetsområde

Den foreliggende bruksanvisningen gjelder for den følgende modellen:

Modell	Type
Novis VitaJuicer	6500

Sikkerhetsinstrukser

Din egen sikkerhet og andres sikkerhet er svært viktig.

I den foreliggende bruksanvisningen finnes mange sikkerhetsinstrukser. Les og følg alltid disse sikkerhetsinstrukser.



Med dette symbolet henviser vi til mulige farer som kan medføre død eller kroppsskader. Alle sikkerhetsinstrukser forklarer alle slags farer og gir henvisninger om hvordan du kan unngå faren for skader og informerer deg også om følgen, hvis du ikke tar hensyn til disse instruksene.



Kjennetegner nyttige brukerhenvisninger

Viktige sikkerhetsforanstaltninger



Ved bruk av elektriske apparater må det alltid tas hensyn til følgende grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger.

1. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen
2. Les om «Rengjøring og rengjøring» om hvordan du rengjør overflatene i kontakt med mat.
3. Sett aldri Novis Vita i vann eller andre væsker for å beskytte deg mot elektriske støt.
4. Denne Novis VitaJuicer er ikke egnet for bruk av barn. Personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller intellektuelle evner, men også personer med manglende erfaring og kunnskaper, bør bruke Novis VitaJuicer utelukkende hvis de er under oppsyn eller får instruksjoner om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
5. Trekk nettstøpselet ut av stikkontakten når du ikke bruker Novis VitaJuicer, før du plasserer eller tar av deler eller rengjør Novis VitaJuicer.
6. Ikke berør roterende deler.
7. Ikke bruk Novis VitaJuicer når kablen eller støpselet er skadet eller etter at den ikke har fungert riktig, er falt ned eller er blitt skadet på annen måte. La Novis VitaJuicer kontrolleres av den nærmeste Novis kundeservicen.
8. Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Støpselet må bare skiftes ut av en kompetent fagmann.
9. Bruken av tilbehør som ikke er fra Novis kan føre til brann, strømstøt eller skader.
10. Ikke bruk apparatet utendørs.
11. La ikke nettkablen henge over bordkanten eller over kanten til benkeplaten.
12. Ikke grip ved bearbeiding av ingredienser med hendene eller hjelpemidler i materøret, da det ellers kan føre til alvorlige kroppsskader eller skader på apparatet. Bruk bare den tilhørende stapperen.
13. Sentrifugeskiven er skarp. Håndter denne forsiktig.
14. Pass på at lokket eller sitruskålen er låst fast før du tar Novis VitaJuicer i bruk.
15. Bruk alltid stapperen for å trykke ned ingrediensene.
16. Ikke forsøk å unngå låsing til lokket eller sitruskålen og til den innvendige beholderen.
17. Bruk aldri defekte deler. Ta kontakt med ditt salgssted eller kontaktadressene som er nevnt i kundeservicen.
18. Hvis strømkablen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en kvalifisert person for å unngå ytterligere farer / skader.
19. Ikke bruk Novis VitaJuicer, når den roterende sentrifugeskiven er i gang eller beskyttelseslokket er skadet eller viser synlige riss / skader.
20. De fleste safter trenger en bearbeidelsestid på 2–5 minutter. Novis VitaJuicer kan være i kontinuerlig drift opptil 20 minutter.
21. Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. Barn skal ikke

leke med apparatet.

- 22. Misbruk av apparatet kan forårsake personskader.
- 23. Vær forsiktig når du håndterer de skarpe skjærebladene, tømmer bollen og under rengjøring.
- 24. Ikke bruk apparatet hvis den roterende silen er skadet eller har synlige sprekker.





Dette produktet er utelukkende beregnet til bruk i husholdningen.

Ta vare på denne bruksanvisningen til senere bruk.

Leveranseprogram

Kontroller leveranseprogrammet. Hvis det mangler deler, ta omgående kontakt med ditt salgssted. I bruksanvisningen er den sikre håndteringen av det medeleverte tilbehøret beskrevet.

Novis VitaJuicer	
Sitruskjele	
Sitrusstikt	
Sitruskål	
Moseenhet	
Stapper	

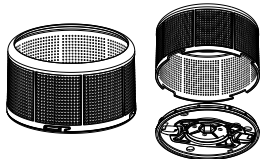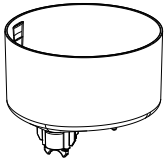For å komme til sentrifugen og den innvendige beholderen må du dreie lokket litt mot venstre	
Sentrifuge (bestående av sentrifugesikt og sentrifugeskive)	
Sentrifugeskive	
Tut	
Innvendig beholder	
Emballasjematerialet (kartong, plastfolie PE og isopor EPS) er merket og bør helst tilføres resirkuleringen og deponeres miljøvennlig.	

Før igangsettingen

Sett Novis VitaJuicer slik på en tørr og plan flate at tuten peker fremover og bryteren mot høyre. Rengjør før første bruk alle avtakbare deler til Novis VitaJuicer og rengjør kabinettet med en fuktig klut (se pleie og rengjøring).




Koble Novis VitaJuicer først til strømnettet (**vekselstrøm med 220–240 volt; frekvens: 50/60 Hz**), etter at den er bygget opp fullstendig.

Kabeloppkveiling

Når du stiller Novis VitaJuicer opp nær en stikkontakt, kan du kveile opp kabelen i bunnen til apparatet for å gjøre den kortere.

Fremgå på følgende måte:

1. Fjern lokk, innvendig beholder, sitruspressens overdel, sitruskjele, sentrifuge osv.
2. Sett Novis VitaJuicer opp ned på en myk klut.
3. Løsne kabelen fra holdeinnretningen.
4. Tilpass kabelens lengde avstanden til stikkontakten idet du kveiler opp kabelen i bunnen en eller to ganger.
5. Fest kabelen igjen i holdeinnretningen.

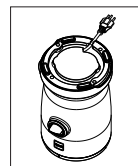

Betjening

// Safting uten moseenhet


Ideell for faste frukter og grønnsaker: Epler, gulrøtter, agurker osv.
Resultat: Naturlig saft uten fruktkjøtt.

Forberedelse



Vask frukter og grønnsaker og del opp i stykker.

1. Sett inn tuten
2. Sett inn den innvendige beholderen
3. Sett sentrifugen sammen (sentrifugesikt, sentrifugeskive)
4. Sett inn sentrifugen
5. Sett på lokket og lås det mot høyre
6. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
7. Start maskinen (bryter på I)
8. Hell de forberedte fruktene eller grønnsakene i materøret og trykk dem langsomt ned med stapperen. Fortsett til du har presset ut den ønskede mengden.
9. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
10. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).

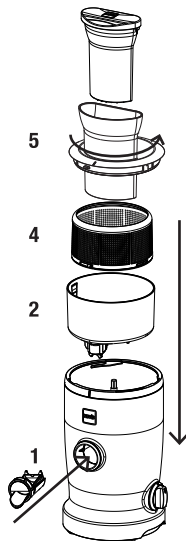

Før aldri noen gjenstander eller fingre inn i materøret. Bruk utelukkenden tilhørende stapperen. Åpne apparatet først når sentrifugen står helt stille. Bruk sentrifugen aldri uten sentrifugesikt. Forviss deg om at sentrifugesikten er satt på og låst riktig (røde stifter ute plane med sentrifugesikten).

// Safting med moseenhet


Ideell for myke og kokte frukter og grønnsaker: Bringebær, rips, tomater osv.

Resultat: Tykttflytende saft (puré)



Fyll aldri faste frukter eller grønnsaker i Novis VitaJuicer når du bruker moseenheten, da Novis VitaJuicer ellers kunne bli skadet.

Forberedelse

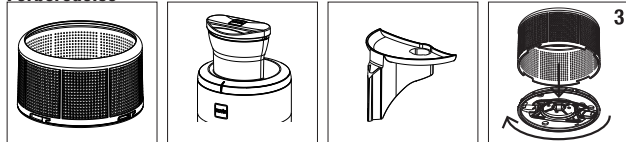

Vask faste frukter eller



- grønnsaker
- skjær opp i store stykker
- la det koke

Vask myke frukter eller

- grønnsaker
- skjær opp i store stykker

1. Sett inn tuten
2. Sett inn den innvendige beholderen
3. Sett sentrifugen sammen (sentrifugesikt, sentrifugeskive)
4. Sett inn sentrifugen
5. Sett moseenheten på akselen til lokket, dreii lokket mot venstre og lås.
6. Sett på lokket og lås det mot høyre

7. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
8. Start maskinen (bryter på I)
9. Hell de forberedte fruktene eller grønnsakene i materøret og trykk dem langsomt ned med stapperen. Fortsett til du har presset ut den ønskede mengden.
10. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
11. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).

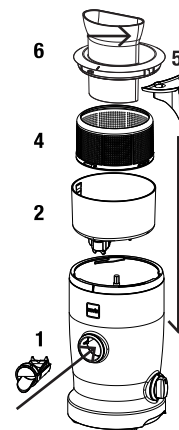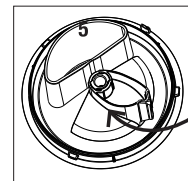


Før aldri noen gjenstander eller fingre inn i materøret. Bruk utelukkende den tilhørende stapperen. Åpne apparatet først når sentrifugen står helt stille. Bruk sentrifugen aldri uten sentrifugesikt. Forviss deg om at sentrifugesikten er satt på og låst riktig (røde stifter ute plane med sentrifugesikten).


// Sitruspresse uten sentrifuge (CITROMAX)

Ideell for sitrusfrukter: Appelsiner, sitroner, grapefrukter osv.
Resultat: Raskt tilberedt saft uten kjerner med litt fruktkjøtt

Forberedelse

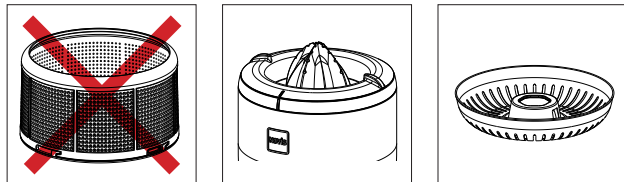


- Vask sitrusfrukter
 - Skjær opp i to deler
1. Sett inn tuten
 2. Sett inn den innvendige beholderen
 3. Sett inn sitrusskålen (la gå i lås mot venstre)
 4. Sett inn sitrussikten
 5. Sett på sitruskjeglen
 6. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
 7. Start maskinen (bryter på I)
 8. Press frukten med hånden på kjeglen, frukten presses ut. Fortsett til du har presset ut ønsket mengde frukt. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned.
 9. Har du byttet glasset, trykker du tuten nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
 10. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).
 - 11.

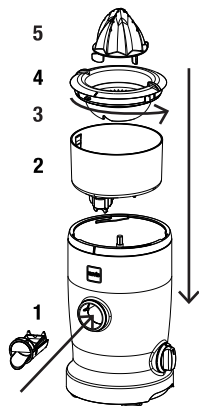


// Sitruspresse med sentrifuge (VITATEC)

Ideell for sitrusfrukter: Appelsiner, sitroner, grapefrukt osv.
Resultat: Tilberedt saft uten kjerner og uten fruktkjøtt med optimalt saftutbytte.

Forberedelse

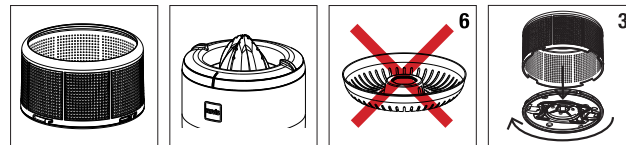

- Vask sitrusfrukter
 - Skjær opp i to deler
1. Sett inn tuten
 2. Sett inn den innvendige beholderen
 3. Sett sammen sentrifugen Sentrifugesikt, sentrifugeskive
 4. Sett inn sentrifugen
 5. Sett inn sitrusskålen (la gå i lås mot venstre)
 6. Ikke sett inn sitrussikten
 7. Sett på sitruskjeglen
 8. Sett et glass eller en annen beholder under tuten
 9. Start maskinen (bryter på I)
 10. Press frukten med hånden på kjeglen, frukten presses ut. Fortsett til du har presset ut ønsket mengde frukt.
 11. Når du bytter glasset trykker du tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.
 12. Slå av Novis VitaJuicer når det bare drypper ut litt saft (bryter på 0).

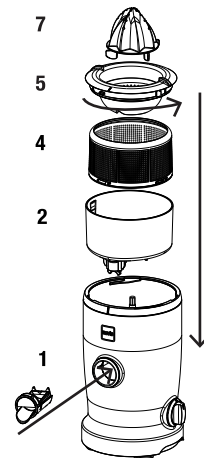

Tips

DROPHOLD

Når du bytter glass kan du kort avbryte at saften renner ut. Trykk til dette tuten oppover. DROPHOLD hindrer nå at det fortsatt drypper ned. Har du byttet glasset, trykker du tuten igjen nedover. Du kan nå fortsette med presseprosessen.





Når må sentrifugen tømmes?

Ved lengre safting bør sentrifugen tømmes regelmessig.


Når Novis VitaJuicer begynner å vibrere bør sentrifugen likeledes tømmes.

1. Stopp Novis VitaJuicer (bryter loddrett på 0)
2. Fjern lokk eller sitruspressens overdel
3. Ta ut sentrifuge
4. Ta sentrifugesikt og sentrifugeskive fra hverandre
5. Bank ut sentrifugesikt

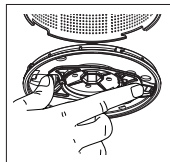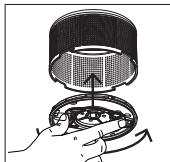

Optimalt saftutbytte

Trykk for optimalt saftutbytte stapperen bare lett på slik at fruktene eller grønnsakene findeles fullstendig på raspen. La til slutt Novis VitaJuicer kjøre noen sekunder til , til saften har rent ut fullstendig.

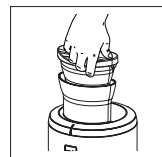


Dobbel sikkerhet




Apparatet fungerer bare når saftbeholderen er satt inn og lokket eller sitruskålen er satt på riktig.

Pleie og rengjøring


- Still bryteren loddrett (på 0).
- Koble Novis VitaJuicer fra strømnettet før rengjøringen.
- Fjern alle avtakbare deler:

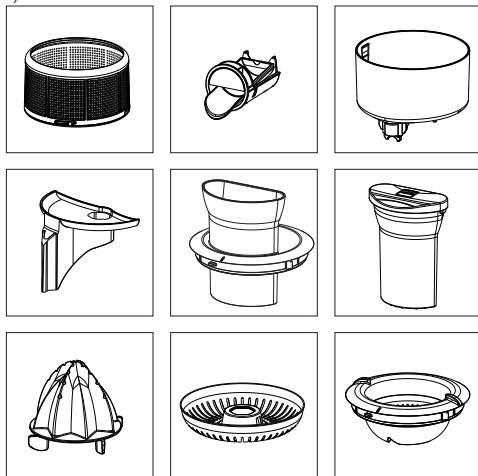


- Lokket kan tas av med en lett dreining mot venstre.

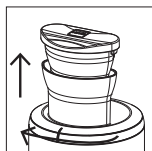

- Fjern sentrifugen og den innvendige beholderen. Trekk først da ut tuten.
- Rengjør kabinettet med en fuktig, varm klut og litt oppvaskmiddel.
- Tørk kabinettet med en myk klut. Ikke bruk skuremidler eller skureputer.
- Alle avtakbare deler kan rengjøres i oppvaskmaskinen når de plasseres i maskinens øvre kurv. Ikke bruk høye temperaturer (unngå temperaturer over 60°C).
- For rengjøringen i oppvaskmaskinen tar du sentrifugen fra hverandre og fjerner presserestene.

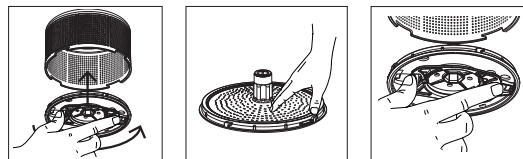

Sentrifugeskiven er skarp. Håndter denne forsiktig.

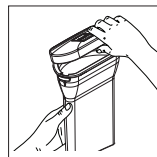


Fjern for rengjøring i oppvaskmaskinen lokket fra stapperen.



Ikke bruk skuremidler eller skureputer for oppvask og rengjøring
Disse kan ripe opp delene eller medføre at de blir matte. Tørk alle delene etter rengjøringen.

Feil

Ved en feil må apparatet alltid kobles fra nettet og hovedbryteren stilles på 0.

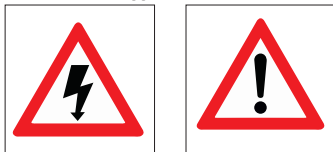

Novis VitaJuicer kjører ikke

- Sikre at den innvendige beholderen er satt inn riktig og lokket eller sitrusskålen er rettet inn og låst korrekt.
- Er Novis VitaJuicer koblet til nettet?
- Er sikringen i strømkretsen til Novis VitaJuicer i orden? Hvis du har en skillebryter, forviss deg om at strømkretsen er lukket.
- Koble Novis VitaJuicer fra nettet og sett støpselet igjen inn i stikkkontakten..

Saft renner ikke ut

- Sikre at tuten er satt inn riktig og at tuten er trykt nedover.
- Fjern den innvendige beholderen og rengjør ventilen.
- Er sentrifugen satt riktig sammen og låst?


Vibrasjoner fra Novis VitaJuicer

- Tøm sentrifugen (Se under Pleie og rengjøring)
- Er sentrifugen satt riktig sammen og låst?

Sentrifuge blokkerer

- Tøm sentrifugen (Se under Pleie og rengjøring)

Hvis feilen ikke kan fjernes, ta kontakt med ditt salgssted eller henvend deg til adressen som er nevnt i avsnittet kundeservice.

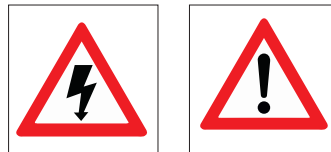


Reparasjoner på Novis VitaJuicer må bare gjennomføres av de offisielle servicestedene. Ved ikke sakkyndig gjennomførte reparasjoner kan det oppstå farer for brukeren. Ved ikke sakkyndige reparasjoner kan det ikke overtas ansvar for eventuelle skader. I dette tilfellet opphører garantikravet.

Deponering

Dette apparatet er merket i samsvar med kravene i det europeiske direktivet 2002/96/EF til avfall fra elektroniske og elektriske artikler (WEEE).

Beskytt miljøet og andres helse idet du deponerer Novis VitaJuicer sakkyndig. Gjør Novis VitaJuicere som ikke lenger brukes straks ubrukelige. Trekk ut nettstøpselet og kutt kablen.

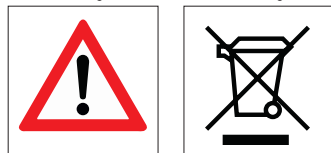

Dette symbolet betyr at dette apparatet ikke kan kastes i vanlig søppel. Det må transporteres til en samleplass som er egnet for gjenvinning av elektroniske og elektriske artikler. For informasjon om slike samleplasser ta kontakt med kommuneadministrasjonen eller ditt salgssted.

Tekniske data

Nominell spenning	220-240 volt
Nominell effekt	240 watt
Frekvens	50/60 Hz
Maksimale mål (bredde x dybde x høyde)	22 x 23 x 43 cm / 8,7x 9 x 17 inch
Høyde på saftutløpet	15,2 cm/6 inch
Vekt	6,8 kg / 15 lb
Kabellengde	1m/3,28 ft
Materiale kabinett	presstøpegods
Materiale tut	edelstål
Kontrollert iht.	EN / IEC 60335 (IEC 60335-2-14 og IEC 60335-1)

Garanti

Garantitid:	Novis overtar kostnadene:	Novis overtar ikke kostnadene:
2 (to) år fra kjøpsdato for Novis VitaJuicere S2 som brukes i husholdningen.	For reservedeler og arbeidskostnader for å utbedre materialskader og produksjonsfeil. Reparasjonen må gjennomføres av et godkjent Novis kundesenter.	For reparasjoner på Novis VitaJuicere som brukes for andre formål enn den normale saftingen. For reparasjoner av skader som er blitt forårsaket av uhell, endringer, feil bruk eller misbruk og installasjon og drift ved å overtredde de gjeldende elektriske bestemmelsene.
Novis overtar ingen garanti for tilleggskostnader og følgekostnader.		

Kundeservice

Samtlige reparasjons- og vedlikeholdsarbeider bør gjennomføres lokalt av et godkjent Novis VitaJuicer kundesenter. Ta kontakt med ditt salgssted eller informer deg i internettet på:

novissa.com

Bruksanvisningen kan lastes ned fra hjemmesiden til **novissa.com**

Hersteller und Importeur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL