

Novis Blender / Istruzioni per l'uso

Sommario

Pagina

**Ambito di validità
Informazioni di sicurezza**

1

Misure di sicurezza importanti

2

**Cura e pulizia
Dati tecnici**

3

**Funzioni
Programmi
Velocità controllate elettronicamente**

4

**Elenco dei componenti
Garanzia**

5

**Prima di iniziare a usare il dispositivo
Preparazione e uso**

6

**Guida alla risoluzione dei problemi
Smaltimento
Servizio di assistenza**

7

Gamma di validità

Questo manuale è valido per il seguente frullatore Novis:

Dispositivo	Modello
Novis Blender	Pro 800 Serie Pro 600 Serie

Informazioni di sicurezza

La tua sicurezza e la sicurezza degli altri sono di estrema importanza.

Il presente manuale di istruzioni contiene numerose informazioni di sicurezza. Si prega di leggere e attenersi a queste raccomandazioni.



Con questo simbolo, si informa di un possibile pericolo che potrebbe causare lesioni o morte. Tutte le informazioni di sicurezza sono volte ad illustrare il tipo di pericolo nonché a consigliare come prevenire il rischio di lesioni, informando l'utente delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni.



Questo simbolo indica consigli utili per l'utente.

Importanti misure di sicurezza



Lavorando con un'apparecchiatura elettrica, è doveroso rispettare ogni volta le seguenti precauzioni di sicurezza fondamentali:


1. Leggere con cura queste istruzioni
2. Per proteggerlo dal rischio di una scarica elettrica, mai mettere l'unità principale del Frullatore Novis in acqua o altri liquidi.
3. Questo frullatore Novis non è stato progettato per essere usato da bambini. Le persone abilità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, come anche le persone inesperte dovrebbero usare il frullatore Novis unicamente sotto alla supervisione o alle indicazioni di qualcuno responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini non devono giocare col frullatore Novis.
5. Togliere la spina dalla presa quando il dispositivo non è in uso oppure quando si sta procedendo alle operazioni di pulizia del frullatore Novis.
6. Qualora il dispositivo cada o venga danneggiato in qualche modo, contattare il centro assistenza Novis più vicino e far controllare il dispositivo.
7. Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, sarà opportuno rivolgersi al produttore o a una persona qualificata per farlo sostituire ed evitare pericoli/danni.
8. Non lasciare il cavo di alimentazione sospeso all'estremità in un tavolo o su una superficie di lavoro, e proteggerlo da calore e olio.
9. Qualora la spina non entri nella presa, è opportuno NON usare il dispositivo.
10. Novis non si assume nessuna responsabilità qualora il dispositivo venga usato con un alimentatore di corrente.
11. Non tirare la spina sul cavo o con le mani bagnate direttamente dalla presa.
12. Non usare componenti difettose.
13. Non servirsi del dispositivo all'aperto.
14. Non mettere il frullatore Novis su superfici calde o umide e non usare l'apparecchiatura vicino a fiamme libere.
15. Non mettere le mani sul contenitore mentre si stanno preparando alimenti, dato che ciò potrebbe causare lesioni o danni alla strumentazione..
16. Usare sempre l'accessorio Novis fornito in dotazione per spingere gli ingredienti.
17. Fare attenzione quando si lavorano liquidi o ingredienti caldi. Potrebbero schizzare o emettere vapore, il che può causare ustioni. In fase di lavorazione di cibi caldi, riempire il contenitore solo fino a metà.
18. Dato che la pala è affilata, procedere con attenzione e non toccare eventuali componenti in movimento.
19. Verificare che il coperchio sia inserito prima di avviare il dispositivo. Il Sistema di Sicurezza Completo evita che il dispositivo si avvii quando il coperchio e il contenitore non sono installati correttamente
20. Non cercare di intervenire con forza sul Sistema di Sicurezza Completo.
21. La preparazione della maggior parte delle pietanze richiede un tempo di lavorazione variabile fra 1 e 3 minuti. (7 minuti per le zuppe).
22. Il frullatore Novis non va usato con contenitori vuoti,
23. Il frullatore Novis è volto al solo uso domestico e per la lavorazione di alimenti nelle quantità di comune uso domestico. Il dispositivo non è stato pensato per un uso commerciale, unicamente per uso domestico.
24. Non mettere oggetti estranei all'interno del contenitore. La presenza di oggetti estranei all'interno del microonde potrebbe causare lesioni e difetti nel dispositivo, in particolar modo al momento dell'accensione del frullatore Novis.
25. Fare attenzione in fase di maneggiamento delle lame, quando si svuota il contenitore e vengono eseguiti interventi di pulizia.
26. Non usare il dispositivo se non come frullatore, dato che un uso scorretto potrebbe causare lesioni.
27. Tenere lontano l'apparecchio dai bambini
28. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete se rimane incustodito e anche prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.



Conservare queste istruzioni per consultarle in futuro.

Pulizia e cura

Normale pulizia del contenitore

1. Riempire il contenitore a metà con acqua calda.
2. Aggiungere 2-3 gocce di normale detergente all'interno del contenitore.
3. Mettere il contenitore con coperchio (con misurino inserito) correttamente sopra all'unità principale.
4. Avviare il programma di pulizia selezionandolo col controller del programma «» , e premendo il pulsante Start / Stop. Il Frullatore Novis senza funzioni programma consente al dispositivo di funzionare al livello 2 per circa 2 minuti.
5. Risciacquare il contenitore completamente con acqua tiepida, quindi asciugare.

Pulizia intensiva del contenitore

1. Riempire il contenitore a metà con aceto non diluito.
2. Mettere il contenitore con coperchio (con misurino inserito) correttamente sopra all'unità principale.
3. Avviare il frullatore Novis sul livello di velocità 1 e passare al livello 4. Lasciare l'unità in funzione per circa 4-5 minuti, quindi spegnere.
4. Lasciar agire l'aceto per circa 30 minuti.
5. Risciacquare il contenitore completamente con acqua tiepida, quindi asciugare.



Qualora vi siano ancora residui di cibo nel contenitore o sulla pala, eseguire una pulizia completa con acqua calda, con 2-3 gocce di detergente per il lavaggio dei piatti. (Cfr. istruzioni: normale pulizia del contenitore)

Pulizia del coperchio, misurino e accessorio tamper

Il coperchio, il misurino e l'accessorio tamper si puliscono meglio con i normali detersivi disponibili in commercio, in acqua calda.



Pericolo di lesione: La pala del contenitore è affilata. Prestare attenzione in fase di lavaggio o asciugatura della caraffa quando viene messa la mano nel contenitore.



Importante: Al fine di garantire una qualità uniforme, non pulire il contenitore, l'accessorio tamper, il coperchio e il misurino in lavastoviglie.

Dati tecnici

Tensione nominale	220-240 Volt
Potenza nominale	1400 Watt
Frequenza	50/60 Hertz
Dimensioni massime omprensive di contenitore da 2L (larghezza x profondità x altezza)	22 x 23 x 47 cm 8.6 x 9.1 x 18.5 pollici
Peso	5.7kg / 12.5 pound
Lunghezza del cavo	1.8m / 70.9 pollici
Motore materiale, pressione lloggiamento	Ghisa
Materiale recipiente	Tritan
Metodo di test:	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 e IEC 60335-1)
Garanzia	Garanzia completa della durata di 3 anni Garanzia di 10 anni del motore
Banda di frequenza	119Khz-140Khz
Potenza di uscita massima	-53.24dBm
PCBA Hardware Version	Body: V06A - LCD: V06
Software Version	HT-SOFTWARE-034-A15011A-C- U201-V08 (20161121)

Funzioni

1 Display (presente unicamente col frullatore Novis Serie Pro 800)

Il display LCD mostra la durata del programma selezionato. Dopo aver avviato un programma, il timer si azionerà e proseguirà fino alla fine del programma.

Dopo aver selezionato la velocità desiderata e aver premuto il pulsante Start / Stop o il pulsante a impulso, il display LCD mostrerà la durata del processo di mescolamento. Così le ricette sono calibrate con il numero esatto di secondi necessari.

2 Programma / Regolatore di velocità

Il controller programma/regolatore di velocità consente di impostare il programma desiderato o regolare la velocità. (funzione programma disponibile solo con i frullatori Novis Pro 880 e Novis Pro 680).

3 Pulsanti di Start / Stop

Per avviare o mettere in pausa un programma o il livello di velocità selezionato, premere il pulsante di Start / Stop. (funzione programma disponibile solo con i frullatori Novis Pro 880 e 680).

4 Pulsante ad Pulse

Premendo il pulsante a impulso, il frullatore Novis proseguirà alla velocità selezionata fino a che il pulsante non viene rilasciato.

5 Interruttore On / Off (interruttore di alimentazione)

L'interruttore di alimentazione si trova nella parte posteriore del frullatore Novis. L'interruttore di alimentazione consente di collegare/scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Prima di attivare l'interruttore di alimentazione, accertarsi che il regolatore di velocità sia posizionato su «0».

Programmi (disponibili solo con i frullatori Novis Pro 880 e 680)



Pulizia

(Vedi anche > Cura e pulizia)



Trita ghiaccio

Trita del ghiaccio.



Frullato di frutta fresca

Per frullati di frutta fresca misti



Dessert ghiacciati

Per dessert preparati con molto ghiaccio, ad esempio: sorbetto



Zuppe (calde)

Il programma può essere controllato utilizzando il pulsante di Start / Stop a seconda della quantità e della temperatura desiderata

Velocità controllate elettronicamente

Livello 1 Per la preparazione veloce di cibi leggeri

Livello 2 Per il mescolamento di verdure

Livello 3 Per la preparazione di bevande alla frutta

Livello 4 Per la preparazione di drink misti con ghiaccio

Livello 5 Per tagliare verdure e noccioline, e per il riscaldamento di cibi

Turbo Per tagliare verdure, frutta, noccioline, eccetera.



Dopo alcuni tentativi, avrai sicuramente trovato la giusta selezione del programma o il livello di velocità controllato elettronicamente, per i tuoi recipienti e raggiungere perfetti risultati per i tuoi cibi.

Elenco delle componenti

Controllare che tutte le componenti siano state fornite insieme al prodotto. Qualora mancassero alcune componenti si prega di contattare il proprio punto vendita di riferimento. Nel manuale d'uso è descritto come maneggiare in modo sicuro gli accessori forniti.

Misurino


Coperchio superiore

Recipiente di 1.9 litri

Cuscinetto ammortizzatore/posizionamento al centro

Unità principale

Accessorio tamper

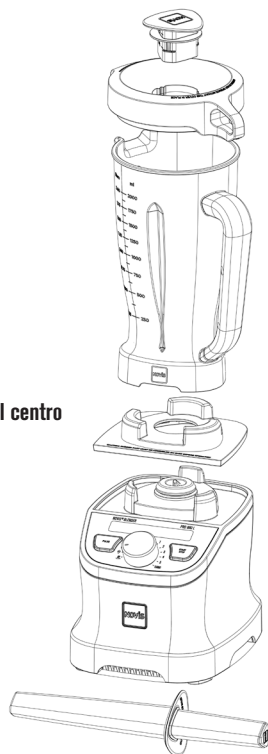


Garanzia

Periodo di garanzia:	Novis copre: il costo per:	Novis non copre il costo per:
3 (tre) anni di garanzia completa 10 (dieci) anni di garanzia per il motore dalla data di acquisto del frullatore Novis, usato unicamente in ambito domestico.	Costi delle componenti e della manodopera per riparare il materiale danneggiato e difetti di produzione. Le riparazioni devono essere eseguite da un centro assistenza clienti Novis autorizzato.	Riparazioni a un frullatore Novis ad uso domestico per fini altri rispetto alla lavorazione degli alimenti. Le riparazioni dei danni causati da incidenti, modifiche, uso scorretto, abuso e l'installazione e operazione non concessa dal regolamento elettronico locale.
Novis non copre garanzie e incidentali per costi consequenziali.		

Prima di iniziare a usare il dispositivo

Posizionare il frullatore Novis su una superficie asciutta e liscia in modo che il quadrante sia rivolto in avanti. Pulire tutte le parti rimovibili dei frullatori Novis prima di iniziare a utilizzarlo, e pulire anche l'unità principale con un panno di cotone umido (vedere Cura e pulizia). Se si posiziona il frullatore Novis vicino a una presa di corrente, è possibile avvolgere il cavo nella parte inferiore dell'unità per accorciarlo.



Connettere il frullatore Novis all'alimentazione elettrica (CA con 220-240 V, 50/60 Hz) solo dopo averlo impostato completamente.

Preparazione e uso

Preparazione e mescolamento degli ingredienti desiderati

1. Lavare e, in caso di necessità, spezzettare il cibo.
2. Riempire il recipiente con i pezzetti.
3. Aggiungere del liquido extra se lo si desidera o se consigliato.
4. Chiudere con il coperchio e posizionare il recipiente correttamente nell'unità principale.
5. Selezionare il programma o il livello di velocità.
6. Iniziare con il dispositivo usando il pulsante di Start / Stop oppure il pulsante ad impulso.
7. Attendere che il frullatore Novis abbia terminato il programma selezionato o raggiunto il risultato desiderato con l'apparecchio di livelli di velocità.
8. Se necessario, il livello di velocità può essere modificato in fase di lavorazione degli alimenti.
9. È possibile attivare la funzione turbo ruotando e premendo il controller dal livello 5 fino a turbo.
10. Se richiesto, il misurino può essere rimosso dal coperchio, semplicemente girandolo da sinistra a destra. Comunque, il dispositivo dovrebbe essere fermato prima dello spostamento del misurino.



Il frullatore Novis si ferma automaticamente alla fine del programma selezionato. Il dispositivo può essere interrotto ogni volta premendo il pulsante di avvio / spegnimento o rilasciando il pulsante ad impulso e anche spostando il programma/regolatore di velocità indietro, nella posizione «0».

- Per trattare la maggior parte cibi, è sufficiente il livello 3 o 4 di velocità.
- Mescolando ai livelli 4, 5 e turbo, il cibo in potrebbe scaldarsi eccessivamente. Consigliamo di usare cubetti di ghiaccio per ottenere risultati ottimali.
- Per un mescolamento o tritatura ottimale, è consigliabile attivare il dispositivo al livello 1 e aumentare in seguito. Utilizzare l'accessorio tamper fornito in dotazione per premere in modo ottimale il cibo che resta attaccato alle pareti del recipiente sulle pale. Trasferire il misurino nel coperchio superiore e inserire l'accessorio tamper nel recipiente in modo sicuro.
- Per utilizzare in modo energetico schiuma o cibi caldi si consiglia di riempire il recipiente non oltre la metà.

Guida alla risoluzione dei problemi

In caso di anomalia di funzionamento, scollegare completamente il frullatore dalla presa di corrente. Il controller programma / velocità dovrebbe essere impostato in posizione «☺» e l'interruttore (sul lato posteriore) «☺» dovrebbe trovarsi in posizione OFF.

Il frullatore è surriscaldato

- Il frullatore Novis è dotato di protezione da sovraccarico. In caso di sovraccarico o surriscaldamento del dispositivo compare il carattere «!», In questo caso il dispositivo non funziona fino a che la spia a LED sarà attivata.
- Per i dispositivi senza display LCD, il sovraccarico viene indicato dal lampeggiamento rapido di tutti i programmi e del pulsante LED.

Il frullatore non si avvia.

- Il frullatore Novis è correttamente collegato alla presa di corrente?
- Controllare la posizione attuale del coperchio e il posizionamento del contenitore sull'unità principale.
- Controllare la posizione del cuscinetto ammortizzatore/posizionamento al centro.

Qualora non sia possibile risolvere il problema, contattare il proprio venditore all'indirizzo indicato nella sezione Assistenza Clienti.



Le riparazioni di frullatori Novis vengono eseguite unicamente da centri di servizio ufficiali. Le riparazioni improprie possono causare danni per l'utente. Non viene accettata nessuna responsabilità per eventuali danni e problematiche consequenziali. In questo caso la garanzia diventa nulla.

Smaltimento

In conformità con i requisiti della Direttiva Europea 2002/96 / EC sulla Strumentazione Elettrica ed Elettronica di Scarto (WEEE), questa apparecchiatura ha una marcatura indicata. Proteggere l'ambiente e la salute degli altri smaltendo il frullatore Novis in modo adeguato. Smaltire i dispositivi inutilizzabili togliendo la presa di corrente ed eliminando il cavo di alimentazione.



Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito con i normali rifiuti domestici. Deve essere portato presso un centro di raccolta strumentazione elettrica / elettronica idoneo per consentirne il corretto riciclaggio. Per informazioni su questi punti di raccolta invitiamo a contattare le autorità locali o i punti vendita.

Servizio di assistenza

Tutte le riparazioni e i servizi vanno gestiti a livello locale da un centro di assistenza clienti adeguato. Si prega di contattare il proprio rappresentante vendite o di leggere ulteriori informazioni su Internet: novissa.com

Il manuale può essere scaricato anche sul sito novissa.com.

Produttore e Importatore

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
Telefono: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com