

# NOVIS® ProBlender / Mode d'emploi

Table des matières

Mixeurs appropriés
Consignes de sécurité
Consignes de sécurité importantes
Entretien et nettoyage
Informations techniques
Fonctions
Programmes
Vitesses à régulation électronique
Liste des pièces
Garantie
Avant la première utilisation
Préparation et utilisation
Dépannage
Mise au rebut
Service client

Page

1

2

3

4

5

6

7

## Domaine de validité

Ce manuel s'applique aux mixeurs Novis® suivant :

Appareil	Modèle
Novis® Blender	Série Pro 800 Série Pro 600

## Consignes de sécurité

**Votre sécurité et celle des autres sont de la plus haute importance.**

Plusieurs recommandations en matière de sécurité sont répertoriées dans ce manuel d'utilisation. Veuillez lire et toujours respecter ces consignes de sécurité.



Ce symbole nous permet de vous prévenir de tout danger possible susceptible de causer la mort ou des blessures. Toutes ces consignes de sécurité présentent les différents types de danger auxquels vous êtes exposés et vous donnent des conseils sur les mesures à prendre afin d'éviter des risques de blessures. Elles vous informent également d'éventuelles conséquences en cas de non-respect de celles-ci.



Ce symbole représente une indication précieuse en matière de fonctionnement.

## Consignes de sécurité importantes



**Lorsque vous utilisez des équipements électriques, respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires :**


1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais l'unité d'entraînement du mixeur Novis® dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Le mixeur Novis® n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Il est en effet de même pour les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou les personnes manquant d'expérience, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le mixeur Novis®.
5. Assurez-vous que le mixeur Novis® est débranché lorsque vous ne l'utilisez pas ou lors du nettoyage.
6. En cas de chute ou de dommage, contactez le service à la clientèle Novis® le plus proche pour vérification.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque/ dommage.
8. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail et tenez-le à l'abri de la chaleur ou de l'huile.
9. N'utilisez pas l'appareil si la fiche n'est pas adaptée à la prise.
10. Novis® décline toute responsabilité en cas d'utilisation de l'appareil avec un adaptateur d'alimentation.
11. Évitez de brancher l'appareil, de toucher à la fiche ou au cordon d'alimentation avec des mains mouillées.
12. N'utilisez jamais des pièces défectueuses.
13. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
14. Ne placez pas le mixeur Novis® sur des surfaces chaudes ou humides et ne l'utilisez pas à proximité de flammes nues.
15. N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du bol mélangeur lors du mélange des aliments, car cela peut causer des blessures ou endommager l'appareil.
16. Utilisez toujours le poussoir Novis® fourni pour pousser les aliments.
17. Soyez prudent lors du mélange des liquides/aliments chauds. Ils peuvent causer des éclaboussures ou émettre de la vapeur, entraînant ainsi des brûlures. Lors du mélange des aliments chauds, assurez-vous que le bol mélangeur est rempli à moitié.
18. Soyez prudent lorsque vous touchez à la lame, car elle est tranchante. Par ailleurs, ne touchez à aucune pièce mobile.
19. Assurez-vous que le couvercle est bien fixé avant de mettre l'appareil en marche. Le système de sécurité complet empêche l'appareil de démarrer lorsque le couvercle et le bol mélangeur ne sont pas correctement fixés.
20. N'essayez pas de désactiver le système de sécurité complet.
21. La préparation de la plupart des aliments nécessite un temps de mélange de 1 à 3 minutes. (6 minutes pour les soupes).
22. N'utilisez pas le mixeur Novis® lorsque le bol mélangeur est vide.
23. Le mixeur Novis® est destiné uniquement à un usage domestique et au mélange des aliments dans des environnements domestiques ordinaires. L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique et non à des fins commerciales.
24. Ne mettez pas d'objets étrangers à l'intérieur du bol mélangeur. Un objet étranger trouvé à l'intérieur du bol mélangeur peut causer des blessures et des dysfonctionnements lors de la mise en marche du mixeur Novis®.
25. Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames de coupe, lorsque vous videz le bol mélangeur ou lors du nettoyage.
26. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que le mélange d'aliments ; au cas contraire cela peut causer des blessures.
27. Garder l'appareil hors des enfants
28. Débrancher toujours l'appareil de l'alimentation électrique s'il est laissé sans surveillance et aussi avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.



**Conservez ces instructions pour une référence ultérieure.**

## Entretien et nettoyage

### Nettoyage normal du bol mélangeur

1. Remplissez le bol mélangeur d'eau chaude à moitié.
2. Ajoutez-y 2 à 3 gouttes de détergent pour lave-vaisselle classique.
3. Posez correctement le bol mélangeur ainsi que son couvercle (avec le gobelet gradué intégré) sur l'unité d'entraînement.
4. Démarrez le programme de nettoyage en le sélectionnant à l'aide du régulateur de programme «  » et en appuyant sur le bouton Start/Stop. Si vous n'avez pas les fonctions programme, votre mixeur Novis® peut se nettoyer au niveau de vitesse 2 pendant environ 2 minutes.
5. Rincez soigneusement le bol mélangeur avec de l'eau chaude et faites-le sécher.

### Nettoyage intensif du récipient

1. Remplissez le bol mélangeur à moitié de vinaigre non dilué.
2. Posez correctement le bol mélangeur ainsi que son couvercle (avec le gobelet gradué intégré) sur l'unité d'entraînement.
3. Démarrez le mixeur Novis® au niveau de vitesse 1 et augmentez la vitesse jusqu'au niveau 4. Laissez l'appareil fonctionner pendant 4 à 5 minutes, puis coupez l'alimentation électrique.
4. Laissez le vinaigre agir pendant 30 minutes environ.
5. Rincez soigneusement le bol mélangeur avec de l'eau chaude et faites-le sécher.



**Si vous remarquez toujours la présence des résidus alimentaires dans le bol mélangeur ou sur la lame, nettoyez-les soigneusement avec de l'eau chaude et 2 à 3 gouttes de détergent pour lave-vaisselle.**

**(Reportez-vous aux instructions : Nettoyage normal du bol mélangeur)**

### Nettoyage du couvercle, du gobelet gradué et du pousoir

Vous pouvez mieux nettoyer le couvercle, le gobelet gradué et le pousoir avec de l'eau chaude contenant du détergent pour lave-vaisselle commercial.




**Risque de blessures : La lame du bol mélangeur est tranchante. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous mettez votre main dans le bol mélangeur pendant le nettoyage ou le séchage du pot.**



**Important : Pour garantir une qualité constante, ne lavez pas le bol mélangeur, le pousoir, le couvercle et le gobelet gradué dans le lave-vaisselle.**

## Informations techniques

Tension nominale :	220 à 240 volts
Puissance nominale	1 400 Watts
Fréquence	50/60 hertz
Dimensions maximales, bol mélangeur de 1.9 l inclus (Largeur x profondeur x hauteur)	22 x 23 x 47 cm 8.6 x 9.1 x 18.5 pouces
Poids (bol mélangeur / unité d'entraînement)	
Longueur de câble	1.8 m / 70.9 pouces
Matière du carter du moteur	Moulage sous pression
Matériau bol	Tritan®
Méthode de test	 EN/IEC 60335 (IEC 60335-2-14 et IEC 60335-1)
Garantie	3 ans de garantie complète 10 ans de garantie pour le moteur
Bande de fréquence	119Khz-140Khz
Puissance de sortie maximale	-53,24dBm
PCBA hardware version	Body: V06A - LCD: V06
Software Version	HT-SOFTWARE-034-A15011A-C- U201-V08_(20161121)

## Fonctions

### 1 Écran (uniquement disponible avec le mixeur Novis® Série Pro 800)

L'écran LCD affiche la durée du programme sélectionné. Après le démarrage d'un programme, le minuteur fonctionne en sens inverse jusqu'à la fin du programme.

Après avoir sélectionné le niveau de vitesse souhaité et appuyé sur le bouton Start / Stop ou Pulse, l'écran LCD affiche la durée du processus de mélange. Ainsi les recettes sont préparées à la seconde près.

### 2 Régulateur de programme / vitesse

À l'aide du régulateur de programme/vitesse, sélectionnez une vitesse ou un programme en tournant le cadran (fonction de programme uniquement disponible avec le mixeur Novis® ProBlender 880 et le mixeur Novis® ProBlender 680).

### 3 Bouton Start / Stop

Appuyez sur le bouton Start / Stop pour démarrer et arrêter le niveau de vitesse ou le programme sélectionné. (fonction de programme uniquement disponible avec le mixeur Novis® ProBlender 880 et 680).

### 4 Bouton Pulse

Lorsque vous appuyez sur le bouton Pulse, le mixeur Novis® fonctionne à la vitesse sélectionnée, pendant la durée de la pression.

### 5 Interrupteur On / Off (interrupteur d'alimentation)

L'interrupteur d'alimentation est situé à l'arrière du mixeur Novis®. Appuyez d'abord sur l'interrupteur d'alimentation avant de débrancher l'appareil de la prise de courant.

**Avant de mettre en marche l'interrupteur d'alimentation, assurez-vous que le régulateur de vitesse est réglé sur « 0 ».**

## Programmes (uniquement disponibles avec le mixeur Novis® ProBlender 880 et 680)



### Nettoyage

(Voir également la section > Entretien et nettoyage)



### Broyeur à glace

Pour broyer de la glace.



### Smoothie

Pour des smoothies mixtes.



### Desserts glacés

Pour les desserts préparés avec une grande quantité de glace comme le sorbet.



### Soupes (chaudes)

Utilisez le bouton Start / Stop pour contrôler le programme, en fonction de la quantité et de la température souhaitée

## Vitesses à régulation électronique

- Niveau 1** Pour la préparation rapide des aliments mous
- Niveau 2** Pour le mélange de légumes
- Niveau 3** Pour la préparation des boissons aux fruits
- Niveau 4** Pour la préparation des cocktails avec de la glace
- Niveau 5** Pour le découpage des légumes et des noix, et pour le réchauffage des aliments
- Turbo** Pour le découpage des légumes, des fruits, des noix, etc.



**Après quelques essais, vous aurez trouvé le programme ou la vitesse manuelle appropriés pour vos recettes et pour l'obtention d'une texture parfaite.**

## Liste des pièces

Vérifiez que toutes les pièces ont été fournies avec l'appareil. Si certaines pièces manquent, contactez immédiatement votre fournisseur. Dans le manuel d'utilisation, la manipulation sûre des accessoires fournis est présentée comme suit :

**Gobelet gradué**


**Couvercle**

**Bol mélangeur de 1,9 L**

**Patins anti-vibration / de centrage**

**Unité d'entraînement**

**Poussoir**

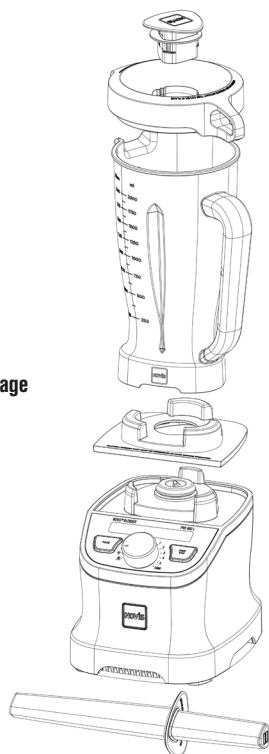

## Garantie

Période de garantie :	La garantie Novis® couvre les frais suivant :	La garantie Novis® ne couvre pas les frais suivant :
3 (trois) ans de garantie complète  10 (dix) ans de garantie pour le moteur à compter de la date d'achat du mixeur Novis® utilisé uniquement à des fins domestiques.	Les pièces utilisées ainsi que le coût de la main d'œuvre pour la réparation des dommages matériels et des défauts de fabrication. Les réparations doivent être effectuées par un service à la clientèle agréé Novis®.	Les réparations effectuées sur le mixeur Novis® utilisé à des fins domestiques, mais non alimentaires. Les réparations des dommages causés par des accidents, des altérations de l'appareil, une mauvaise utilisation, un usage abusif, une installation et un fonctionnement non conformes aux règlements locaux en matière d'installations électriques.
Novis® n'offre aucune garantie concernant tout dommage accessoire entraînant des coûts consécutifs.		

## Avant la première utilisation

Placez le mixeur Novis® sur une surface sèche et plane de sorte que le panneau soit tourné vers l'avant. Nettoyez toutes les pièces amovibles des mixeurs Novis® avant la première utilisation. Nettoyez également l'unité d'entraînement à l'aide d'un chiffon de coton humide (voir la section > Entretien et nettoyage). Si vous placez le mixeur Novis® près d'une prise électrique, vous pouvez enrouler le câble dans la partie inférieure de l'unité pour le raccourcir.



**Branchez le mixeur Novis® à la prise (CA avec 220-240 V, 50/60 Hz) uniquement après son installation.**

## Préparation et utilisation

### Préparation et mélange des ingrédients souhaités

1. Lavez et si possible, coupez les aliments en morceaux.
2. Versez les morceaux dans le bol mélangeur.
3. Ajoutez-y de l'eau si vous le souhaitez ou si cela est recommandé.
4. Fermez le couvercle et disposez correctement le bol mélangeur sur l'unité de propulsion.
5. Sélectionnez le programme ou le niveau de vitesse.
6. Mettez en marche l'appareil à l'aide du bouton Start/Stop ou du bouton Pulse.
7. Patientez jusqu'à la fin du programme sélectionné ou jusqu'à l'obtention du résultat désiré avec le niveau de vitesse réglé.
8. Vous pouvez changer le niveau de vitesse lors du mélange des aliments, si nécessaire.
9. Tenez le régulateur de vitesse et tournez-le du niveau 5 au niveau turbo pour activer la fonction turbo.
10. Au besoin, vous pouvez retirer le gobelet gradué du couvercle simplement en le tournant vers la gauche ou vers la droite. Toutefois, arrêtez l'appareil avant de retirer le gobelet gradué.



- Le mixeur Novis® s'éteint automatiquement à la fin du programme sélectionné. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton Start/Stop ou en relâchant le bouton Pulse, ou encore en tournant le régulateur de programme/vitesse vers la position « ⏻ ».
- Pour le mélange de grandes quantités d'aliments, les niveaux de vitesse 3 ou 4 sont idéaux.
- Le mélange des aliments aux niveaux de vitesse 4, 5 et turbo peuvent faire chauffer inutilement les aliments. Pour obtenir des aliments frais, il est recommandé d'ajouter des glaçons.
- Pour un mélange et un broyage optimaux, démarrez l'appareil au niveau de vitesse 1, ensuite augmentez le niveau progressivement. Utilisez le poussoir fourni pour pousser les aliments qui collent sur la paroi du bol mélangeur de manière optimale jusqu'à la lame. Retirez le gobelet gradué intégré au couvercle et insérez délicatement le poussoir dans le bol mélangeur.
- Lorsque vous mélangez des aliments chauds ou qui moussent énormément, assurez-vous que le bol mélangeur est à moitié rempli.

## Dépannage

En cas de dysfonctionnement, débranchez le mixeur de la prise d'alimentation. Réglez le régulateur de programme/vitesse sur la position « 0 » et arrêtez l'interrupteur d'alimentation (situé à l'arrière) « 0 ».

### Le mixeur est en surchauffe

- Le mixeur Novis® est équipé d'un dispositif de sécurité contre les surcharges. En cas de surcharge ou de surchauffe de l'appareil, le caractère « B » s'affiche. Dans ce cas, l'appareil ne fonctionne pas tant que le voyant d'avertissement reste allumé.
- Pour les appareils non équipés d'un écran LCD, la surcharge est indiquée par le clignotement rapide du voyant LED de tous les programmes et du bouton.

### Le mixeur ne démarre pas

- Le mixeur Novis® est-il correctement branché à la prise d'alimentation ?
- Vérifiez que la position du couvercle et celle du bol mélangeur sur l'unité de propulsion sont correctes.
- Vérifiez la position du patin anti-vibration / de centrage.

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur ou écrivez à l'adresse indiquée dans la section Service à la clientèle.



**Les réparations des mixeurs Novis® sont uniquement effectuées par les centres de services officiels. Les mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger. Aucune responsabilité ne peut être engagée en cas de dommage consécutif. Dans ce cas, la garantie est annulée.**

## Mise au rebut

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément aux exigences des Directives européennes 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En procédant correctement à la mise au rebut du mixeur Novis®, vous contribuerez à protéger l'environnement et la santé humaine. Débarrassez-vous des appareils inutilisables en les débranchant de la prise d'alimentation et en coupant le câble d'alimentation.



**Le symbole présent indique que le produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur les points de collecte, contactez vos autorités locales ou les points de vente.**

## Service client

Toutes les réparations et les services doivent être effectués au niveau local par un service à la clientèle agréé Novis®.

Contactez vos représentants de commerce ou informez-vous davantage sur le site Internet : **novissa.com**

Vous pouvez également télécharger le manuel sur **novissa.com**.

### Fabricant et importateur

Novissa Switzerland AG  
Schulstrasse 1a  
2572 Sutz  
Tel. : +41 32 475 1015  
E-Mail : [info@novissa.com](mailto:info@novissa.com)