

NOVIS VitaJuicer Instruksi Penggunaan

No. Pendaftaran: I.27.AHIT3.01804.0719

Daftar Isi

Lingkup Aplikasi	1
Instruksi Keamanan	1
Prosedur Keamanan Penting	2
Kemasan bagian pembelian	3
Sebelum pengoperasian	4
Pengoperasian	5
Tips	8
Perawatan dan pembersihan Produk	9
Penyelesaian Masalah	10
Garansi	11
Layanan Pelanggan	11

Lingkup Aplikasi

Instruksi pengoperasian ini berlaku pada model berikut:

Modell	Typ
Novis VitaJuicer	6500

Instruksi Keamanan

Keamanan Anda dan keamanan orang lain sangatlah penting.

Instruksi pengoperasian melingkupi beberapa petunjuk untuk keamanan. Harap baca dan selalu ikuti seluruh instruksi keamanan berikut.



Simbol ini untuk menandai risiko dan bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau cedera. Seluruh instruksi keamanan menunjukkan jenis bahaya dan memberikan petunjuk akan cara untuk menghindari risiko cedera dan menjelaskan konsekuensi karena kegagalan mengikuti petunjuk.



Simbol ini menandai petunjuk yang berguna.

Prosedur Keamanan Penting



Prosedur keamanan berikut harus selalu diperhatikan ketika menggunakan peralatan listrik.

1. Harap baca instruksi pengoperasian dengan hati-hati.
2. Cara untuk membersihkan permukaan yang bersentuhan dengan makanan, harap lihat bagian “PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN”.
3. Jangan pernah merendam Novis VitaJuicer di dalam air atau cairan lain untuk mencegah risiko sengatan listrik.
4. Novis VitaJuicer tidak diperuntukkan untuk digunakan oleh anak-anak. Orang dengan keterbatasan fisik, atau mental atau sensorik dan juga orang yang tidak berpengalaman atau berpengetahuan harus mengoperasikan Novis VitaJuicer di bawah pengawasan atau panduan dari orang yang bertanggung jawab akan keamanannya.
5. Lepas Novis VitaJuicer dari stopkontak ketika sedang tidak digunakan, sebelum memasang atau melepas lampiran, dan sebelum membersihkan Novis VitaJuicer.
6. Jangan sentuh bagian yang bergerak.
7. Jangan mengoperasikan Novis VitaJuicer dengan kabel atau steker yang rusak atau apabila pernah mengalami kegagalan fungsi atau terjatuh atau rusak dengan cara apapun. Bawa Novis VitaJuicer Anda agar diperiksa oleh layanan purna jual Novis.
8. Jika steker tidak dapat terpasang dengan benar pada soket, harap konsultasikan dengan petugas perbaikan. Steker hanya dapat diganti oleh petugas perbaikan.
9. Penggunaan lampiran yang tidak dapat menanggung Novis dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau kecelakaan.
10. Jangan gunakan alat di luar ruangan.
11. Jangan biarkan kabel listrik tergantung pada tepian meja atau permukaan.
12. Ketika memproses bahan, jangan masukkan tangan Anda atau peralatan lainnya ke dalam saluran makanan karena ini dapat menyebabkan cedera yang serius atau kerusakan pada alat.
13. Hanya gunakan pendorong yang disediakan.
14. Pelat penghancur sangat tajam. Gunakan dengan hati – hati.
15. Pastikan tutup atau pengumpul pulp terkunci dengan benar pada posisinya sebelum menyalakan Novis VitaJuicer. Selalu gunakan pendorong untung mendorong bahan-bahan ke bawah.
16. Jangan mencoba menghindari tangkapan pada tutupnya atau pada pengumpul pulp dan wadah bagian dalam.
17. Jangan pernah gunakan bagian yang rusak. Hubungi penjual atau alamat yang tertera pada bagian layanan purna jual.
18. Jika kabel listrik rusak, ini harus diganti oleh manufaktur atau petugas perbaikan untuk mencegah bahaya atau kerusakan.
19. Jangan gunakan Novis VitaJuicer jika pelat penghancur yang dapat berputar sedang beroperasi atau penutup rusak atau memiliki retak/kerusakan.
20. Kebanyakan jus memerlukan waktu pemrosesan 2 sampai 5 menit. Novis VitaJuicer dapat dioperasikan secara terus menerus selama 20 menit.

21. Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak. Anak-anak tidak boleh bermain dengan alat.
22. Peralatan harus memperingatkan kemungkinan cedera karena penyalahgunaan.
23. Hati-hati ketika memegang rangkaian pisau, ketika mengosongkan mangkok dan saat pembersihan.
24. Jangan gunakan alat jika saringan rusak atau retak.





Produk ini diperuntukkan hanya untuk penggunaan rumah tangga. Simpan instruksi pengoperasian untuk referensi di masa depan.

Kemasan bagian pembelian

Periksa seluruh bagian yang disertakan dengan produk. Harap hubungi penjual Anda jika terdapat bagian yang hilang. Instruksi pengoperasian termasuk deskripsi cara penggunaan aksesoris yang disediakan dengan juicer.

Novis VitaJuicer	
Citrus Reamer / CitroMax *	
Pengumpul Pulp	
Penutup untuk buah citrus	
Unit smoothie/puree	
Pendorong	
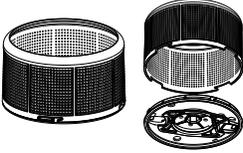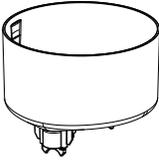
<p>Putar tutupnya ke kiri untuk mencapai centrifuge dan wadah bagian dalam</p>	
<p>Centrifuge (terdiri dari centrifuge strainer dan pelat penghancur)</p>	
<p>Pelat penghancur</p>	
<p>Saluran jus</p>	
<p>Wadah bagian dalam</p>	
<p>Bahan kemasan (karton, film plastik PE dan EPS polystyrene yang diperluas) diberi label dan harus didaur ulang jika memungkinkan dan dibuang dengan memperhatikan lingkungan.</p>	

Sebelum pengoperasian

Letakkan Novis VitaJuicer di atas permukaan yang kering dan rata sehingga saluran jus berada di bagian depan dan tombol berada di bagian kanan.

Sebelum menggunakan Novis VitaJuicer untuk pertama kali, cuci seluruh bagian yang dapat dilepas dan lap bagian badan dengan lap basah (lihat bagian perawatan dan pembersihan produk).




Rakit Novis VitaJuicer dengan benar sebelum menyambungkan steker pada stop kontak (220-240V; frekuensi: 50/60Hz)

Memperpendek kabel

Jika Anda meletakkan Novis VitaJuicer dekat dengan stop kontak, Anda dapat memperpendek kabel dengan melilitkannya di dasar alat.

Ikuti langkah berikut:

1. Buka penutup, wadah bagian dalam, lampiran juicer, reamer * dan centrifuge, dll.
2. Letakkan Novis VitaJuicer terbalik di atas lap lembut.
3. Lepaskan kabel dari dudukannya.
4. Gulung putaran kabel di alas satu atau dua kali, meninggalkan jumlah kabel yang benar untuk jarak dari soket.
5. Pasang kembali kabel ke dalam dudukannya.

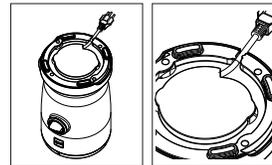

Pengoperasian

// Mengejus tanpa unit smoothie/puree


Ideal untuk buah dan sayur yang keras: apel, wortel, timun, dll.
 Hasil: Jus natural tanpa pulp.

Persiapan



Cuci buah dan sayur yang keras lalu potong menjadi potongan kecil.

1. Masukkan saluran jus
2. Masukkan wadah bagian dalam
3. Rangkai centrifuge (Saringan centrifuge, pelat penghancur)
4. Pasang centrifuge
5. Pasang tutup dan putar ke arah kanan untuk mengunci
6. Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran jus
7. Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
8. Masukkan potongan buah atau sayur yang sudah siap ke dalam saluran makanan dan dorong mereka secara perlahan dengan pendorong. Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus dengan jumlah yang diperlukan.
9. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas. pemasangan DROPHOLD akan mencegah tetesan air. Ketika Anda sudah mengganti gelas, dorong saluran jus ke bawah. Proses mengejus sekarang dapat dilanjutkan.
10. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir (pindahkan tombol menjadi posisi 0).

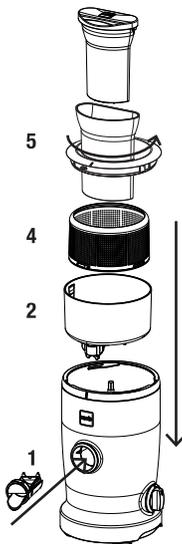

Jangan pernah memasukkan tangan Anda atau peralatan lainnya ke dalam saluran makanan. Hanya gunakan pendorong yang sudah disediakan. Jangan buka alat sampai centrifuge sudah berhenti dengan benar. Jangan pernah gunakan centrifuge tanpa saringan centrifuge. Pastikan saringan centrifuge sesuai dan terkunci pada posisi yang benar. (indikator berwarna merah di bagian luar sejajar dengan saringan)

// Mengejus dengan unit smoothie/puree


Ideal untuk buah dan sayuran lunak atau direbus: raspberry, kismis, tomat, dll.

Hasil: Jus kental dan halus (purée)



Jangan pernah memasukkan buah atau sayur ke dalam Novis VitaJuicer ketika Anda menggunakan unit smoothie karena ini dapat merusak Novis Vita Juicer.

Persiapan

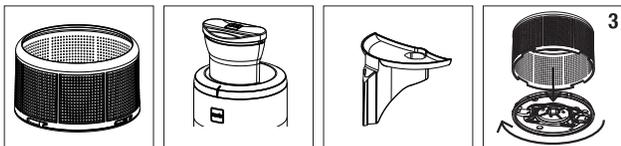

Buah atau sayur keras



- Cuci
- Potong menjadi potongan kecil
- Rebus

Buah atau sayur lembut

- Cuci
- Potong mejadi potongan kecil

1. Masukkan saluran jus
2. Masukkan wadah bagian dalam
3. Rangkai centrifuge (saringan centrifuge, pelat penghancur)
4. Pasang centrifuge
5. Pasang unit smoothie/puree pada pada tutupnya, putar ke kiri dan kunci dalam posisinya.

6. Pasang tutup dan putar ke kanan untuk mengunci pada tempatnya
7. Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran jus
8. Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
9. Masukkan buah atau sayur yang sudah disiapkan ke dalam saluran makanan dan tekan kebawah secara perlahan dengan pendorong. Lanjutkan sampai Anda sudah mencapai jumlah jus yang diperlukan
10. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas. Teknologi Drophold akan mencegah jus menetes. Saat Anda telah mengganti gelas, dorong cerat ke bawah. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.
11. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir dengan benar (putar tombol menjadi posisi 0)
- 12.

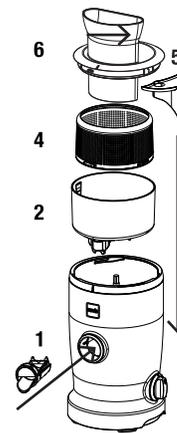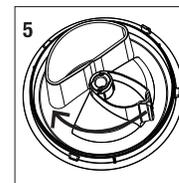


Jangan pernah memasukkan tangan Anda atau peralatan lainnya ke dalam saluran makanan. Hanya gunakan pendorong yang sudah disediakan. Jangan buka alat sampai centrifuge sudah berhenti dengan benar. Jangan pernah gunakan centrifuge tanpa saringan centrifuge. Pastikan saringan centrifuge sesuai dan tekunci pada posisi yang benar. (Indikator berwarna merah di bagian luar sejajar dengan saringan).

// Buah Sitrus peras tanpa centrifuge (CitroMax)

Ideal untuk buah citrus: Jeruk, lemon, grapefruit, dll.


Hasil: Jus yang disiapkan cepat dengan sedikit pulp dan tanpa biji

Persiapan

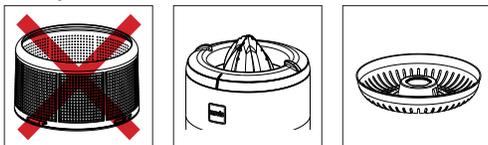

- Cuci buah citrus
- Potong setiap buah menjadi setengah

1. Masukkan saluran jus
2. Masukkan wadah bagian dalam
3. Pasang penutup citrus (putar ke arah kiri untuk mengunci di tempatnya)
4. Masukkan saringan jeruk
5. Tempatkan perasan jeruk/CitroMax di atas
6. Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran keluar jus
7. Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
8. Dorong buah ke bawah sampai perasan jus dengan tangan dan jus akan diekstraksi. Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus sesuai jumlah buah yang diperlukan. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas. Teknologi Drophold akan mencegah jus menetes. Saat Anda telah mengganti gelas, dorong cerat ke bawah. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.
9. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir dengan benar (putar tombol menjadi posisi 0)

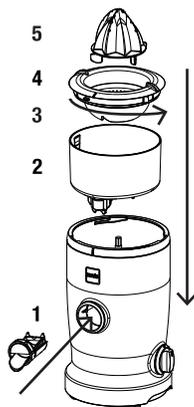

// Buah Sitrus peras dengan centrifuge (VitaTec)

Ideal untuk buah citrus: Jeruk, lemon, grapefruit, dll.


Hasil: Jus segar dengan ekstraksi jus maksimum tanpa biji dan tanpa pulp.

Persiapan



- Cuci buah citrus
- Potong setiap buah menjadi setengah

1. Masukkan saluran jus
2. Masukkan wadah bagian dalam
3. Rangkai centrifuge, saringan centrifuge dan pelat penghancur
4. Pasang centrifuge
5. Pasang penutup centrifuge (putar ke kiri untuk mengunci pada tempatnya)
6. Jangan cocokkan saringan jeruk
7. Tempatkan perasan jeruk/CitroMax di atas
8. Letakkan gelas atau wadah berbeda di bawah saluran keluar jus
9. Nyalakan mesin (putar tombol menjadi posisi I)
10. Dorong buah ke bawah sampai perasan jus dengan tangan dan jus akan diekstraksi. Lanjutkan sampai Anda sudah mengejus sesuai jumlah buah yang diperlukan.
11. Ketika Anda ingin mengganti gelas, dorong saluran jus ke atas. Teknologi Drophold akan mencegah jus menetes. Saat Anda telah mengganti gelas, dorong cerat ke bawah. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.
12. Matikan Novis VitaJuicer ketika jus sudah berhenti mengalir dengan benar (putar tombol menjadi posisi 0)

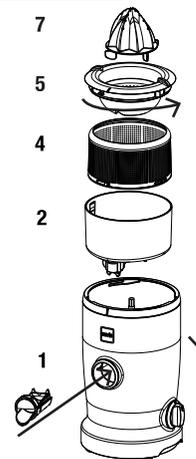

Tips

DROPHOLD



Aliran jus dapat terhambat beberapa saat apabila ingin mengganti gelas. Dorong saluran jus ke atas untuk menghentikan aliran. Pemasangan DropHold akan menghentikan aliran dan mencegah tetesan air. Setelah Anda mengganti gelas, dorong saluran jus ke bawah lagi lagi. Proses membuat jus sekarang dapat dilanjutkan.



Mengosongkan centrifuge


Centrifuge harus dikosongkan secara rutin ketika mengejus dalam jumlah yang besar. Jika Novis VitaJuicer mulai bergetar, centrifuge harus dikosongkan.

1. Hentikan Novis VitaJuicer (pindah tombol menjadi posisi vertikal 0)
2. Buka penutup atau lampiran juicer
3. Keluarkan centrifuge
4. Ambil saringan centrifuge dan pelat penghancur
5. Kosongkan saringan centrifuge, ketuk secara perlahan untuk mengeluarkan konten.

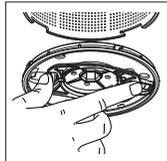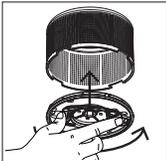

Memaksimalkan ekstraksi jus

Untuk memaksimalkan hasil jus, jangan menekan pendorong terlalu keras sehingga memungkinkan buah atau sayuran untuk diparut sepenuhnya di parutan. Diamkan Novis VitaJuicer agar beroperasi selama beberapa detik lagi sampai semua jus habis.

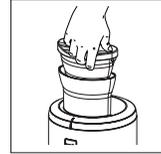


Perlindungan dua lapis



Alat ini hanya akan bekerja jika wadah jus dimasukkan dan tutup atau pengumpul pulp sudah sesuai.

Perawatan dan pembersihan Produk

- Atur tombol pada posisi vertikal (pada 0).
- Lepas steker Novis VitaJuicer dari stop kontak sebelum membersihkan.
- Lepas seluruh bagian yang dapat dilepas:

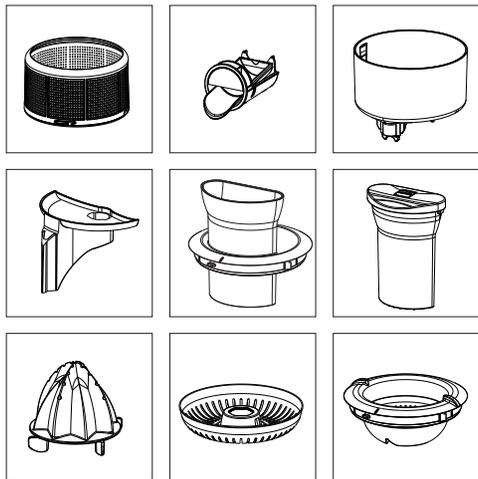


- Putar penutup sedikit ke arah kiri untuk melepaskan.



- Lepaskan centrifuge dan wadah bagian dalam sebelum mengeluarkan unit saluran jus.
- Lap bagian badan alat dengan lap lembab, hangat dan sedikit sabun cuci piring.
- Seluruh bagian yang dapat dilepas dapat dicuci di dalam pencuci piring selama mereka diletakkan di bagian atas mesin. Jangan mencuci pada siklus suhu tinggi (hindari suhu lebih dari 60 ° C)
- Bongkar centrifuge dan bersihkan sisa-sisa buah atau sayur sebelum menempatkannya di mesin pencuci piring.



Pelat penghancur sangat tajam. Gunakan dengan hati-hati

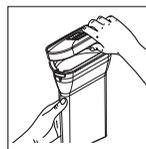

Lepas tutupendorong untuk dibersihkan di dalam mesin pencuci piring.



Jangan gunakan bahan abrasif atau sabut gosok saat mencuci dan membilas bagian-bagiannya. Mereka dapat menggores bagian-bagian atau menghapus lapisan. Keringkan semua bagian setelah dicuci.

Penyelesaian Masalah

Pada saat terjadi kerusakan, steker alat harus dilepaskan dari stopkontak dan putar tombol menjadi posisi 0.



Novis VitaJuicer tidak bekerja

- Pastikan wadah bagian dalam terpasang dengan benar dan tutup atau pengumpul pulp sejajar dengan benar dan terkunci pada posisinya.
- Apakah Novis VitaJuicer tersambung pada listrik?
- Apakah ada kesalahan dengan sekering di Novis VitaJuicer?
- Jika Anda menggunakan sakelar listrik, pastikan sirkuit ditutup.
- Cabut Novis VitaJuicer dari listrik dan pasang kembali steker ke stopkontak.

Jus tidak mengalir keluar

- Pastikan bahwa saluran jus dipasang dengan benar dan sudah ditekan ke bawah.
- Lepaskan wadah bagian dalam dan bersihkan katup.
- Apakah centrifuge terpasang dengan benar dan terkunci pada posisinya?

Novis VitaJuicer bergetar

- Kosongkan centrifuge (lihat bagian perawatan dan pembersihan produk).
- Apakah centrifuge terpasang dengan benar dan terkunci pada posisinya?

Centrifuge terhambat

- Kosongkan centrifuge (lihat bagian tentang perawatan dan pembersihan produk).

Jika kesalahan tidak dapat diperbaiki, hubungi penjual Anda atau alamat yang tertera pada bagian layanan purna jual.



Perbaikan Novis VitaJuicer hanya dapat dilakukan oleh petugas layanan resmi.

Perbaikan yang tidak profesional dapat membahayakan pengguna.

Tidak ada tanggung jawab yang dapat diterima atas kerusakan jika perbaikan tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Dalam kasus seperti itu, garansi tidak dapat di klaim.

Pembuangan

Sesuai dengan persyaratan European Directive 2002/96/EC terkait Limbah Elektrikal dan Alat Elektronik (WEEE), alat ini memiliki penanda yang disediakan. Harap melindungi lingkungan dan kesehatan orang lain dengan membuang NOVIS VitaJuicer dengan benar. Buang Novis VitaJuicer pada masa akhir manfaatnya segera. Lepas steker dari listrik dan putus sambungan kabel listrik.



Simbol ini menunjukkan bahwa produk tidak boleh dibuang bersama dengan limbah rumah tangga. Produk harus dibawa ke tempat pengumpulan peralatan elektronik yang sesuai. Harap hubungi petugas layanan atau penjual untuk informasi tentang titik pengumpulan yang sesuai.

Data Teknis

Tegangan	220-240 V
Watt	240 watt
Frekuensi	50/60 hertz
Dimensi (Panjang x Lebar x tinggi)	22x23x43 cm / 8.7x9x17 inch
Tinggi saluran jus	15,2 cm/6 inch
Berat	6,8 kg/15 lb
Panjang kabel	1m/3,28 ft
Bahan-bahan badan utama alat	Die-cast
Bahan saluran jus	Stainless steel
Tes kesesuaian	EN / IEC 60335 (IEC60335-2-14 dan IEC60335-1)

Garansi

Masa Garansi:	Biaya ditanggung oleh garansi Novis::	Biaya yang tidak ditanggung oleh garansi Novis:
2 (tiga) tahun sejak tanggal pembelian untuk Novis VitaJuicer digunakan dalam rumah tangga	Suku cadang dan tenaga kerja untuk perbaikan kerusakan material dan cacat produksi. Itu perbaikan harus dilakukan oleh purna jual Novis yang disetujui pusat layanan.	Perbaikan untuk Novis VitaJuicer yang digunakan untuk tujuan lain selain persiapan jus. rumah tangga normal Perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, modifikasi, penyalahgunaan, instalasi yang tidak tepat atau salah pengoperasian dalam pelanggaran peraturan kelistrikan yang berlaku.
Novis tidak akan menerima tanggung jawab atas biaya dan kerusakan yang disengaja.		

Layanan Pelanggan

Layanan Pelanggan

Seluruh perbaikan dan layanan harus dilakukan oleh pusat layanan pelanggan NOVIS yang resmi. Harap hubungi outlet penjualan Anda atau baca lebih lanjut di Internet: novissa.com
Panduan ini juga dapat diunduh di novissa.com

Produsen
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL