

VitaJuicer by Novis Käyttöohje

Sisältö

Soveltuvuusalue

Turvallisuusohjeet

Tärkeät turvallisuustoimenpiteet

Toimituslaajuus

Ennen käyttöönottoa

Vinkkejä

Hoito ja puhdistus

Häiriöt

Laitteen hävittäminen

Tekniset tiedot

Takuu

Huolto

Sivu

1

1

2

3

4

8

9

10

10

11

11

11

Soveltuvuusalue

Tämä käyttöohje koskee seuraavaa mallia:

Malli	Tyyppi
Novis VitaJuicer	6500

Turvallisuusohjeet

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tämä käyttöohje sisältää monia turvallisuusohjeita. Lue kaikki turvallisuusohjeet läpi ja noudata niitä.



Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka saattavat johtaa kuolemaan tai loukkaantumisiin. Kaikissa turvallisuusohjeissa selitetään vaaran laatu ja annetaan ohjeita, miten loukkaantumisvaaralta voidaan välttää, ja niissä kerrotaan myös seurauksista, mikäli ohjeita ei noudateta. Identifica las indicaciones útiles para el usuario



Viittaa käyttäjälle hyödyllisiin ohjeisiin

Tärkeät turvallisuustoimenpiteet



Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava seuraavia turvallisuustoimenpiteitä:

1. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
2. Tietoja ruuan kanssa kosketuksissa olevien pintojen puhdistamisesta, katso "Hoito ja puhdistus".
3. Älä koskaan upota Novis Vita -mehulinkoa veteen tai muuhun nesteeseen, jotta sähköiskun vaaraa ei pääse syntymään.
4. Tämä Novis Vita -mehulinko ei sovellu lasten käyttöön. Sel- laisten henkilöiden, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, tulisi käyttää Novis Vita -mehulinkoa ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.
5. Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä Novis Vita -me- hulinkoa, ennen kuin kiinnität siihen osia tai irrotat niitä ja puhdistat Novis Vita-mehulingon.
6. Älä koske liikkuviin osiin.
7. Älä käytä Novis Vita -mehulinkoa, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut, sen jälkeen kun se ei ole toiminut kunnolla, on pudonnut tai vioittunut jollakin muulla tavalla. Tarkistuta Novis Vita -mehulinko lähimmässä Novis-huoltoliikkeessä.
8. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käänny pätevän sähköasen- tajan puoleen. Pistokkeen saa vaihtaa vain henkilö, joka on todistettavasti sähköalan ammattilainen.
9. Muiden kuin Novis in lisävarusteiden käyttö saattaa johtaa tulipalloon, sähköiskuun tai loukkaantumisiin.
10. Älä käytä laitetta ulkona.
11. Älä jätä verkkojohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli.
12. Kun käsittelet aineksia, älä tartu käsillä tai apuvälineillä täyttöaukkoon, koska se voi johtaa vakaviin ruumiinvammoi- hin tai laitevikiin. Käytä vain tähän tarkoitukseen suunnitel- tua syöttöpaininta.
13. Lingon teräosa on terävä. Käsittele sitä varoen.
14. Tarkasta, että kansi tai sitruspusertimen siiviläteline on tiu- kasti lukittu, ennen kuin otat Novis Vita -mehulingon käyttöön.
15. Käytä aina syöttöpaininta painaaksesi ainekset alas.
16. Älä yritä sivuuttaa kannen tai sitruspusertimen siivilätelineen ja sisäastian lukitusta.
17. Älä koskaan käytä viallisia osia. Ota yhteyttä mehulingon myyntipisteeseen tai Huolto-kappaleessa annettuun osoitteeseen.
18. Jos sähköjohto on vaurioitunut, on se vaihdettava valmista- jan tai pätevän henkilön toimesta lisävaarojen/-vahinkojen välttämiseksi.
19. Älä käytä Novis Vita -mehulinkoa silloin, kun lingon teräosa pyörii, suojakansi on vioittunut tai laitteessa näkyy säröjä/ vaurioita.
20. Useimpien mehujen valmistamiseen tarvitaan 2–5 minuuttia.

- Novis Vita -mehulinko voi olla tauotta käytössä jopa 20 minuuttia.
21. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
 22. Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja.
 23. Käsittelemällä teräviä leikkuuteriä, tyhjentämällä kulhoa ja puhdisttaessasi on oltava varovainen.
 24. Älä käytä laitetta, jos pyörivä seula on vaurioitunut tai siinä on näkyviä halkeamia.





Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Toimituslaajuus

Tarkasta toimituksen sisältö. Jos osia puuttuu, ota välittömästi yhteyttä mehulinkon myyntipisteeseen. Käyttöohjeessa on kuvattu, miten mukana toimitettuja lisävarusteita käsitellään turvallisesti

Novis VitaJuicer	
Sitruspusertimen kartio	
Sitruspusertimen siivilä	
Sitruspusertimen siiviläteline	
Soseutusyksikkö	
Syöttöpainin	

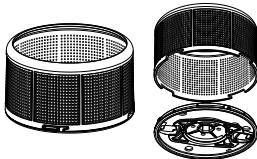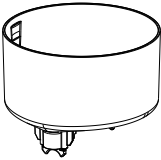Jotta pääset käsiksi linkoon ja sisäästiaan, käännä kantta kevyesti vasempaan	
Linko (koostuu siivilästä ja teräosasta)	
Lingon teräosa	
Kaatonokka	
Sisäästia	
Pakkausmateriaali (kartonki, PE-muovikalvo ja EPS-polystyreenimuovi) on merkitty ja se on mahdollisuuksien mukaan toimitettava kierrätykseen ja hävitettävä ympäristöarvot huomioon ottaen.	

Ennen käyttöönottoa

Aseta Novis Vita -mehulinko kuivalle ja tasaiselle alustalle niin, että kaatonokka osoittaa eteenpäin ja kytkin oikealle.

Puhdista ennen käyttöönottoa Novis Vita -mehulingon kaikki irrotettavat osat ja pyyhi kotelo kostealla liinalla (katso hoito ja puhdistus).




Liitä Novis Vita -mehulinko sähköverkkoon (**vaihtovirta 220–240 V; taajuus: 50/60 Hz**), vasta sitten kun se on koottu.

Johdon kelaus

Jos sijoitat Novis Vita -mehulingon pistorasian lähetyville, voit lyhentää johtoa kelaamalla osan siitä pohjan syvennykseen.

Toimi seuraavasti:

1. Irrota kansi, sisäästia, sitruseräimen siiviläteline ja kartio, linko jne.
2. Aseta Novis Vita -mehulinko ylösalaisin pehmeälle liinalle.
3. Nosta johto pidikkeestä.
4. Sovita johdon pituus etäisyyteen pistorasiasta ja kelaajaa johtoa 1-2 kertaa pohjan syvennykseen.
5. Pistä johto takaisin pidikkeeseen.

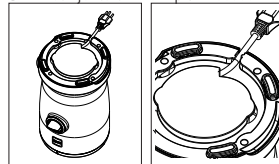

Käyttö

// Mehustus ilman soseutusyksikköä

lhanteellinen koviille hedelmille ja vihanneksille: omenat, porkkanat, tuorekurkut jne.


Tulos: Luonnollinen mehu ilman hedelmälihaa.

Valmistelu



Pese kovat hedelmät ja vihannekset ja leikkaa paloiksi.

1. Aseta kaatonokka paikoilleen
2. Aseta sisäastia paikoilleen
3. Kokoa linko (siivilä ja teräosa)
4. Aseta linko paikoilleen
5. Aseta kansi paikoilleen ja lukitse kääntämällä sitä oikealle
6. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
7. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
8. Laita pilkotut hedelmät tai vihannekset täyttöastiaan ja painele niitä hitaasti alaspäin syöttöpainimella. Jatka niin kauan, kunnes olet mehustanut halutun määrän.
9. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokka ylöspäin. DROPHOLD -tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokka alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
10. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää vain vähän (kytkin asennossa O).

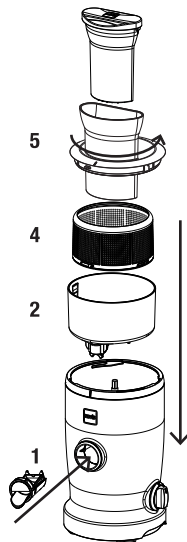

Älä koskaan työnnä esineitä tai sormiasi täyttöastiaan. Käytä vain tähän tarkoitukseen suunniteltua syöttöpaininta. Avaa laite vasta sitten, kun linko on pysähtynyt kokonaan. Älä koskaan käytä linkoa ilman siivilää. Varmista, että siivilä on paikoillaan ja lukittu oikein (punaiset merkit laitteen ulkopuolella ovat kohdakkain siivilän kanssa).

// Mehustus soseutusyksikön kanssa


lhanteellinen pehmeille tai keitetyille hedelmille ja vihanneksille: vadelmat, viinimarjat, tomaatit jne.

Tulos: Paksu mehu (sose)



Älä koskaan täytä Novis Vita -mehulinkoa kovilla hedelmillä tai vihanneksilla, kun käytät soseutusyksikköä, sillä Novis Vita mehulinko saattaa vahingoittua.

Valmistelu

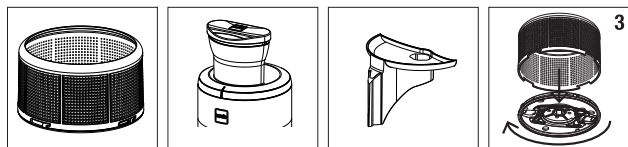


Kovat hedelmät tai vihannekset

- pese
- leikkaa isoiksi paloiksi
- keitä


Pehmeät hedelmät tai vihannekset

- pese
 - leikkaa isoiksi paloiksi
1. Aseta kaatonokka paikoilleen
 2. Aseta sisäastia paikoilleen
 3. Kokoa linko (siivilä ja teräosa)
 4. Aseta linko paikoilleen
 5. Aseta soseutusyksikkö kannen akseliin, käännä vasemmalle ja lukitse.
 6. Aseta kansi paikoilleen ja lukitse oikealle

7. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
8. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
9. Laita pilkotut hedelmät tai vihannekset täyttöastiaan ja painele niitä hitaasti alaspäin syöttöpainimella. Jatka niin kauan, kunnes olet mehustanut halutun määrän.
10. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokkaa ylöspäin. DROPHOLD-tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokkaa alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
11. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää vain vähän (kytkin asennossa O).

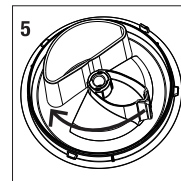

Älä koskaan työnnä esineitä tai sormiasi täyttöastiaan. Käytä vain tähän tarkoitukseen suunniteltua syöttöpaininta. Avaa laite vasta sitten, kun linko on pysähtynyt kokonaan. Älä koskaan käytä linkoa ilman siivilää. Varmista, että siivilä on paikoillaan ja lukittu oikein (punaiset merkit laitteen ulkopuolella ovat kohdakkain siivilän kanssa).



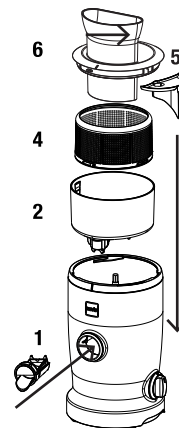


// Sitruspuserrin ilman linkoa (CITROMAX)


Ihanteellinen sitrushedelmille: appelsiinit, sitruunat, greipit jne.

Tulos: Nopeasti valmistettu mehu ilman kiviä, mukana hieman hedelmälihaa

Valmistelu

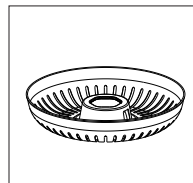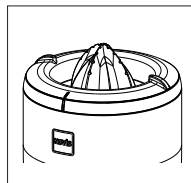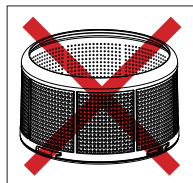

- Pese sitrushedelmät
- Leikkaa ne puoliksi
- 1. Aseta kaatonokka paikoilleen
- 2. Aseta sisäastia paikoilleen
- 3. Aseta siiviläteline paikoilleen (lukittuu vasemmalle)
- 4. Aseta siivilä paikoilleen
- 5. Aseta kartio paikoilleen
- 6. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
- 7. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
- 8. Paina hedelmä käsin kartioon. Jatka, kunnes olet mehustanut toivotun määrän hedelmiä. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokkaa ylöspäin. Tippalukko DROPHOLD estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokkaa alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
- 9. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu enää vain vähän (kytkin asennossa 0).



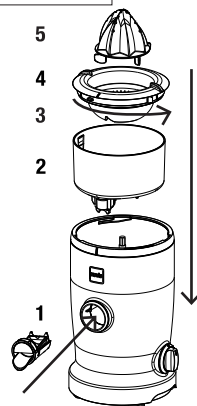


// Sitruspuserrin, jossa linko (VITATEC)


Ihanteellinen sitrushedelmille: appelsiinit, sitruunat, greipit jne.

Tulos: Nopeasti valmistettu mehu ilman kiviä ja hedelmälihaa, suuri mehuntuotto.

Valmistelu

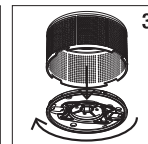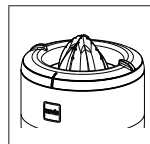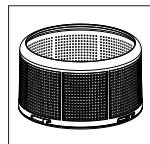


- Pese sitrushedelmät
- Leikkaa ne puoliksi
- 1. Aseta kaatonokka paikoilleen
- 2. Aseta sisäastia paikoilleen
- 3. Kokoa linko, siivilä, teräosa
- 4. Aseta linko paikoilleen
- 5. Aseta siiviläteline paikoilleen (lukittuu vasemmalle)
- 6. Älä aseta sitruspusertimen siivilää paikoilleen
- 7. Aseta sitruspusertimen kartio paikoilleen
- 8. Aseta lasi tai joku muu keräysastia kaatonokan alle
- 9. Kytke laite päälle (kytkin asentoon I)
- 10. Paina hedelmä käsin kartioon, jolloin hedelmä puserretaan, kunnes olet mehustanut toivotun määrän hedelmiä.
- 11. Kun vaihdat lasin, paina kaatonokkaa ylöspäin. DROPHOLD-tippalukko estää mehun tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokkaa alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.
- 12. Kytke Novis Vita -mehulinko pois päältä, kun mehua tippuu vain vähän (kytkin asennossa 0).

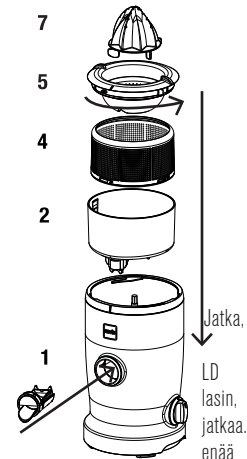

Vinkkejä

DROPHOLD


Mehun tulo voi pysäyttää hetkeksi lasia vaihdettaessa. Paina kaatonokka ylöspäin. DROPHOLD -tippalukko estää mehun tulon ja tippumisen. Kun olet vaihtanut lasin, paina kaatonokka jälleen alaspäin. Mehustusta voidaan nyt jatkaa.

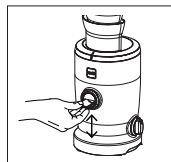

Milloin linko pitää tyhjentää?


Pitkäaikaisessa käytössä linko tulisi tyhjentää säännöllisesti. Tyhjennä linko myös silloin, jos Novis Vita -mehulinko alkaa täristä.

1. Pysäytä Novis Vita -mehulinko (kytkin pystysuoraan asennossa 0)
2. Poista kansi tai sitruspuserimen siiviläteline
3. Irrota linko
4. Irrota siivilä teräosasta
5. Kopauta siivilä tyhjäksi

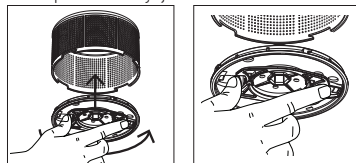

Ihanteellinen mehuntuotto

Jotta mehun määrä olisi ihanteellinen, paina syöttöpaininta kevyesti, jotta hedelmät tai vihannekset pienenevät raastimessa täysin. Anna Novis Vita-mehulingon käydä vielä muutaman sekunnin, kunnes mehu on valunut.

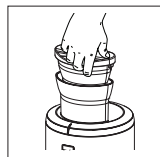


Kaksinkertainen varmistus



Laite toimii vain, jos mehuastia on paikoillaan ja kansi tai sitruspuserimen siiviläteline on asetettu oikein paikoilleen.

Hoito ja puhdistus


- Aseta kytkin pystysuoraan (asentoon 0).
- Irrota Novis Vita -mehulinko verkkovirrasta ennen puhdistusta.
- Poista mehulingosta kaikki irrotettavat osat:

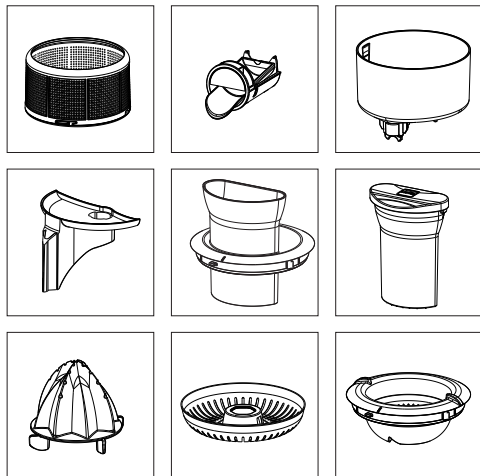


- Kansi voidaan irrottaa kääntämällä sitä kevyesti vasemmalle.



- Irrota linko ja sisäästia. Vedä vasta sitten kaatonokka ulos.
- Puhdista laitteen runko kostealla, lämpimällä liinalla ja käytä hieman astianpesuainetta.
- Kuivaa laitteen runko pehmeällä liinalla. Älä käytä hankausnestettä tai hankausliinoja.
- Kaikki irrotettavat osat voidaan puhdistaa astianpesukoneessa, mikäli ne voidaan asettaa koneen yläosaan. Älä pese korkeissa lämpötiloissa (vältä yli 60°C:n lämpötiloja).
- Astianpesukoneessa pesua varten pura linko osiinsa ja irrota jäteastia.

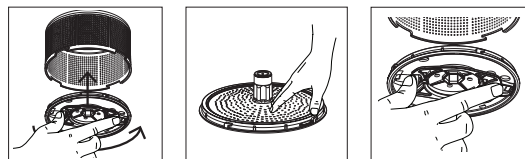

Lingon teräosa on terävä. Käsittele sitä varoen.

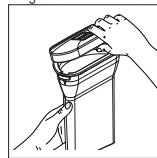


Poista syöttöpainimesta kansi ennen kun peset sen astianpesukoneessa.



Älä käytä hankausnestettä tai hankausliinoja pesun ja puhdistuksen yhteydessä. Ne saattavat naarmuttaa osia tai tehdä pinnasta himmeän. Kuivaa kaikki osat puhdistuksen jälkeen.

Häiriöt

Häiriötilanteessa laite on aina irrotettava sähkövirrasta ja pääkytkin on asetettava asentoon 0.

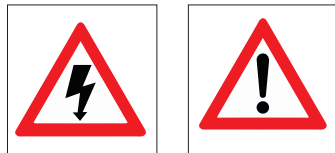

Novis Vita -mehulinko ei toimi

- Varmista, että sisäastia on asetettu paikoilleen oikein ja kansi tai sitruspusertimen siiviläteline on oikein ja lukittu.
- Onko Novis Vita -mehulinko liitetty verkkovirtaan?
- Onko Novis Vita -mehulingon virtapiirin sulake kunnossa? Jos käytettävissä on virrankatkaisukytkin, varmista, että virtapiiri on suljettu.
- Irrota Novis Vita -mehulinko verkkovirrasta ja kytke pistoke jälleen pistorasiaan.

Mehua ei tule

- Varmista, että kaatonokka on asetettu oikein paikoilleen ja painettu alaspäin.
- Poista sisäastia ja puhdistus venttiili.
- Onko linko koottu oikein ja lukittu?


Novis Vita -mehulinko tärisee

- Tyhjennä linko (katso Hoito ja puhdistus)
- Onko linko koottu oikein ja lukittu?

Linko jumittuu

- Tyhjennä linko (katso Hoito ja puhdistus)

Jos häiriötä ei voida poistaa, ota yhteyttä mehulingon myyntipisteeseen tai Huolto-kappaleessa annettuun osoitteeseen.

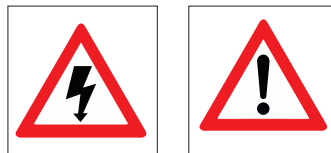


Novis Vita -mehulingon saa korjata vain valtuutetut huoltoliikkeet. Jos korjaus ei ole asianmukainen, käyttäjälle saattaa aiheutua vaaratilanteita. Emme vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat syntyneet epäasianmukaisista korjauksista. Tällaisessa tapauksessa takuuvaatimus raukeaa.

Laitteen hävittäminen

Kyseessä oleva laite on varustettu merkinnällä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin 2002/96/EY (WEEE) määräysten mukaisesti.

Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä hävittämällä Novis Vita -mehulinko asianmukaisesti. Tee käytöstä poistettu Novis Vita -mehulinko heti käyttökelvottomaksi. Irrota verkkopistoke pistorasiasta ja katkaise verkkojohto.

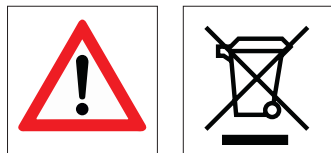

Tämä symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Se on vietävä sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Tietoa keräysasemista saat kunnasta tai laitteen myyntipisteestä.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite	220-240 V
Nimellisteho	240 W
Taajuus	50/60 Hz
Max. mitat (leveys x syvyys x korkeus)	22 x 23 x43 cm / 8,7x 9 x17 tuumaa
Mehun valumiskorkeus	15,2 cm/6 tuumaa
Paino	6,8 kg /15 naulaa
Johdon pituus	1m/3.28 jalkaa
Rungon materiaali	Painevalu
Valumateriaali	Ruostumatonta terästä
Tuotetestaukset	EN / IEC 60335 (IEC 60335-2-14 ja IEC 60335-1)

Takuu

Takuuaika:	Novis vastaa kustannuksista:	Novis ei vastaa kustannuksista:
2 (kaksi) vuotta ostopäivästä kotitaloudessa käytettävälle Novis VitaJuicer-mehulingolle	Varaosat ja työkustannukset materiaali- ja valmistusvikojen korjauksista. Valtuutetun Novis-huollon tulee tehdä korjaustyöt.	Muussa kuin kotitalouden tavallisessa mehustuskäytössä olleen Novis Vita -mehulingon korjaukset. Sellaisten vahinkojen korjaukset, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, laitteeseen tehdyistä muutoksista, virheellisestä tai määrätystä asennuksesta tai käytöstä, joka rikkoo voimassa olevia sähkömääräyksiä.
Novis ei vastaa sivu- ja seurannaiskustannuksista.		

Huolto

Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee suorittaa paikallisen valtuutetun Novis Vita -mehulingon huoltoliikkeen toimesta. Ota yhteyttä myyntipisteeseen tai tiedustele internetin kautta:
novissa.com

Käyttöohje voidaan ladata laitteen kotisivuilta **novissa.com**

Hersteller und Importeur

Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
T: +41 32 475 1015
E-Mail: info@novissa.com



READ MANUAL ONLINE

NOVISSA.COM/MANUAL